



S1201, S1202, S1203 AND S1204




Quick start guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido /
Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung /
Snelstartgids


Welcome.....	3
Bienvenido.....	10
Bem-vindo	17
Bienvenus.....	24
Benvenuto.....	31
Willkommen	38
Welkom	45

This booklet provides you the quick start information of your S12 digital cordless telephone. For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User Guide which can be available as described at the bottom page of this booklet.


Contents inside the box

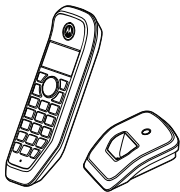


Cordless handset and base

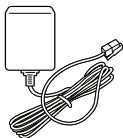


Power adaptor

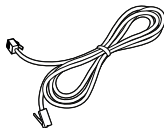

Telephone line cord

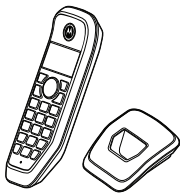

Cordless handset and charger
(available only for multiple pack)



Rechargeable Ni-MH
battery cells x 2



Quick Start Guide

Important


Only use the telephone line cord supplied.

If you have purchased a S12 multiple pack you will also have the following additional items:

- Cordless handset and charger
- 2 x rechargeable Ni-MH battery cells
- Power adaptor for the charger


2. Getting started

Connecting the base and handset

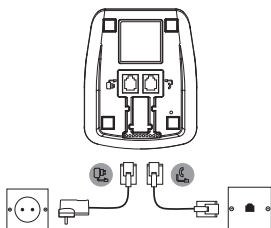

1. Plug the telephone line cord into the socket marked  on the rear of the base.
2. Plug the power adaptor into the socket marked  on the rear of the base and plug the other end into the wall socket. Switch on the power supply.

Connecting the charger and charging the handset

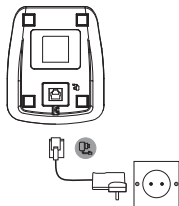

To open: **To close:**

Use your finger to unclip the cover and lift up.



① Position the battery cover as shown.



② Lower the cover and clip into place.



Insert your finger here.


1. Plug the power adaptor into the socket marked  on the rear of the charger and plug the other end into the wall socket.
2. Remove the battery cover from the back of the handset and insert the 2 x AAA NiMH rechargeable batteries supplied. Please note the '+' and '-' markings inside the battery compartment and insert in the correct direction.
3. Clip the battery cover back into place.
4. If you are charging the batteries for the first time, place the handset on the charger to charge for at least 24 hours continuously.
5. When the handset is fully charged, the  icon will appear steadily on the display. The display will show the **HANDSET** name and handset number to indicate that it is registered to the base.

Important

Warning! Use only the approved rechargeable Ni-MH battery cells (2 x AAA Ni-MH 450mAh rechargeable batteries) supplied with your S12.

3. Getting to know your phone

Overview of your handset

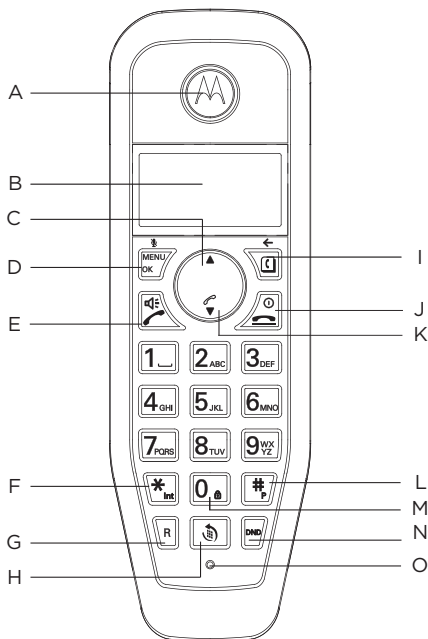

A Earpiece

B Display

See page 8 for an overview of the display icons.

C Up

During a call, press to increase earpiece volume.

When the phone is ringing, press to increase the handset ringer volume.

Press to scroll through the menu options, redial list, calls list and phonebook entries.

D Menu / OK / Mute

Press to open the menu.

Press to select menu options and to confirm a displayed option.

During a call, press to turn mute on / off.

E Talk / Hands-free

Press to switch hands-free on or off during a call.

Press to make and receive calls.

F * / Intercom / Pulse to Tone dialling

Dial a *.

Used to make internal calls and transfer calls to other C1CB+ handsets registered to the base.

During a call, press to switch from pulse dialling to tone dialling.

G Recall

Use with switchboard / PABX services and some network services.

H Redial

In standby mode, press to open the redial list.

I Phonebook / Delete / Back

In standby mode, press to open the phonebook menu.

In editing mode, press to delete characters and digits.

Go back to the previous menu level.

J End Call / Exit / Switch Handset on/off

Press to end a call.

When viewing the redial / calls list / phonebook or when in the menu, press to exit and return to standby.

Press and hold for 5 seconds to switch off the handset and single press to switch on the handset.

K Calls list / Down

In standby mode, press to open the calls list.

During a call, press to decrease earpiece volume.

When the phone is ringing, press to decrease the handset ringer volume.

Press to scroll through the menu options, redial list, calls list and phonebook entries.

L Pause / #

Press and hold to enter a pause (P) when pre-dialling or storing numbers.

Dial a #.

M Keypad lock

Press and hold to lock and unlock the keypad.


N Do Not Disturb

Press to automatically turn on Do Not Disturb.

Press and hold to enter the call block menu.

O Microphone

Handset LCD display

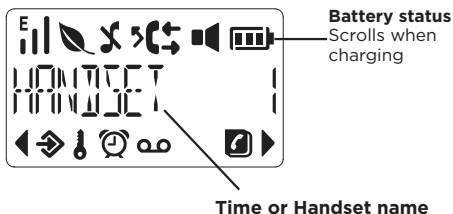

Battery status

Scrolls when charging

Time or Handset name

In standby mode, press and hold  to switch handset idle screen between handset name or time.



Signal icon



ECO MODE is ON



ECO PLUS is ON



Handset ringer is off



Indicates a missed call



Steady when making an outgoing call
Flashes to indicate an incoming or internal call



Indicates an incoming call when viewing the calls list¹



Indicates an outgoing call when viewing the redial list¹



Hands-free is on



Menu is open



Keypad is locked



Alarm is set



Indicates new voicemail messages received
Off when there is no voicemail messages²



Phonebook is opened



Displayed number is longer than 12 digits

The approximate power levels of your battery are indicated as follows:



Battery is fully charged



Battery is partially charged



Battery is running low




Flashes when battery is almost fully discharged

¹For this feature to work, you must subscribe to Caller ID Service from your network operator. A subscription fee may be payable.

²This feature is dependent on your Network Service provider supporting the service. A subscription fee may be payable.

Overview of the base

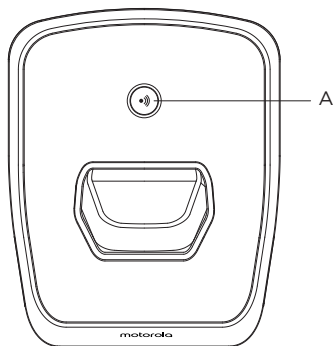

A Page

In standby mode, press to ring the handset(s).


Press and hold to enter registration mode when registering handsets.

Este folleto le proporciona la información de inicio rápido de su teléfono sin cable digital S12. Para una explicación completa de todas las características e instrucciones, consulte la guía del usuario, disponible como se indica en la página final de este folleto.


Contenido de la caja




Terminal sin cable y base

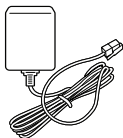


Adaptador de alimentación

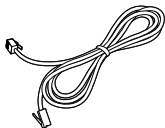

Cable de línea telefónica

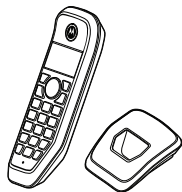

Terminal sin cable y cargador (solamente disponible para paquete múltiple)



Células de batería recargable Ni-MH x 2



Guía de inicio rápido

Importante


Use exclusivamente el cable de línea telefónica incluido.

Si ha adquirido un paquete múltiple S12 también tendrá también los siguientes artículos adicionales:

- Terminal inalámbrico y cargador
- 2 x baterías recargables de Ni-MH
- Adaptador de alimentación para el cargador


2. Comenzando

Conexión de la base y el terminal

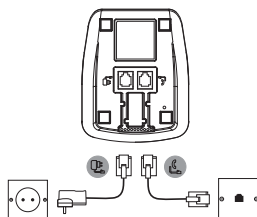

1. Conecte la línea telefónica en la toma marcada  en la parte posterior de la base.
2. Conecte el adaptador de alimentación a la toma marcada  en la parte posterior de la base y enchufe el otro extremo a la toma de corriente. Encienda la alimentación.

Conexión del cargador y carga del terminal

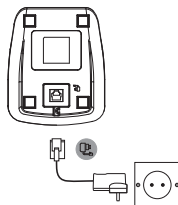

Para abrir: **Para cerrar:**

Use el dedo para desbloquear la tapa y levántela.



① Coloque la tapa de batería del modo mostrado.

② Baje la tapa y encájela en posición.



Introduzca aquí el dedo.


1. Conecte el adaptador de alimentación a la toma marcada  en la parte posterior del cargador y enchufe el otro extremo a la toma de corriente.
2. Retire la tapa de las baterías de la parte posterior del terminal e introduzca las 2 baterías recargables AAA Ni-MH incluidas. Tenga en cuenta las marcas '+' y '-' del interior del compartimiento de baterías e introdúzcalas en la dirección correcta.
3. Vuelva a deslizar la tapa de baterías en posición.
4. Si está cargando las baterías por primera vez, ponga el terminal sobre el cargador para cargarlo como mínimo 24 horas seguidas.
5. Cuando el terminal esté totalmente cargado, el icono  aparecerá fijo en pantalla. La pantalla mostrará el nombre y número del terminal para indicar que está registrado con la base.

Importante

¡Advertencia! Use exclusivamente las baterías recargables NiMH aprobadas (2 x baterías recargables AAA NiMH de 450mAh) incluidas con su S12.

3. Familiarizándose con su teléfono

Resumen de su terminal

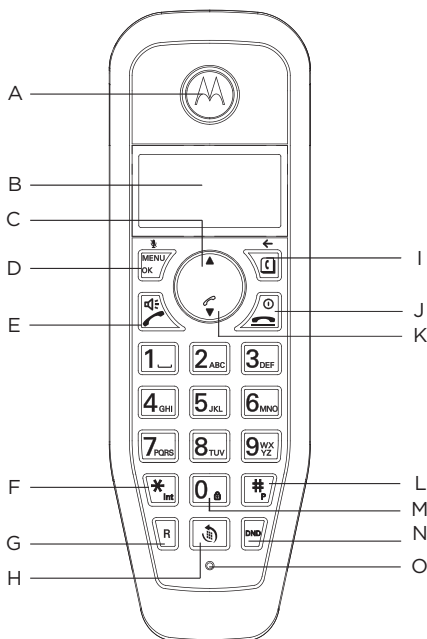

A Auricular

B Pantalla

Consulte la página 15 para ver una descripción de los iconos en pantalla.

C Arriba

Durante una llamada, pulse para aumentar el volumen del auricular.

Cuando el teléfono esté sonando, pulse para aumentar el volumen del tono del terminal.

Púlselo para desplazarse por las opciones del menú, lista de rellamada, lista de llamadas y entradas de la agenda.

D Menú / Aceptar / Silencio

Pulse para abrir el menú.

Pulse para seleccionar opciones del menú y confirmar una opción en pantalla.

Durante una llamada, pulse para activar o desactivar el silencio.

E Hablar / Manos libres

Pulse para activar o desactivar manos libres durante una llamada.

Pulse para realizar y recibir llamadas.

F * / Intercomunicador / Cambiar de marcación por pulsos a marcación por tonos

Marca un *.

Utilizado para realizar llamadas internas y transferir llamadas otros terminales C1CB+ registrados con la base.

Durante una llamada, púlselo para cambiar de marcación por pulsos a marcación por tonos.

G Recuperar

Se usa con servicios de centralita / PABX y ciertos servicios de red.

H Remarcado

En modo espera, pulse para abrir la lista de rellamada.

I Agenda / Borrar / Atrás

En modo espera, pulse para abrir el menú de agenda.

En modo edición, pulse para borrar caracteres y dígitos.

Volver al nivel de menú anterior.

J Finalizar llamada / Salir / Encender/apagar terminal

Pulse para finalizar una llamada.

Cuando observe la lista de rellamada / llamadas / agenda o cuando esté en el menú, pulse para salir y volver a espera.

Mantenga pulsado 5 segundos para apagar el terminal y pulse una vez para encender el terminal.

K Lista de llamadas / Abajo

En modo espera, pulse para abrir la lista de llamadas.

Durante una llamada, pulse para reducir el volumen del auricular.

Cuando el teléfono esté sonando, pulse para reducir el volumen del tono del terminal.

Púlselo para desplazarse por las opciones del menú, lista de rellamada, lista de llamadas y entradas de la agenda.

L Pausa / #

Mantenga pulsado para introducir una pausa (P) con el premarcado o guardado de números.

Marca un #.

M Bloquear teclado

Presione y mantenga el botón para bloquear/desbloquear el teclado.


N No molestar

Pulse para activar automáticamente No molestar.

Mantenga pulsado para acceder al menú de bloqueo de llamadas.

O Micrófono

Pantalla LCD del terminal

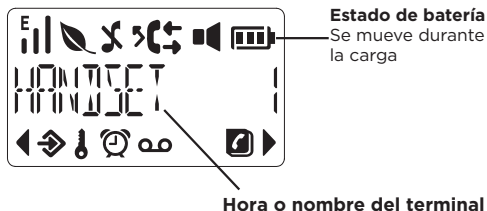

En modo espera, mantenga pulsado  para cambiar la pantalla de inactividad del terminal entre el nombre del terminal y la hora.

-  Icono de señal
-  MODO ECO ACTIVADO
-  ECO PLUS ACTIVADO
-  Tono de terminal apagado
-  Indica una llamada perdida
-  Fijo cuando se realiza una llamada saliente
Parpadea para indicar una llamada entrante o interna
-  Indica una llamada entrante cuando se observe la lista de llamadas¹
-  Indica una llamada saliente cuando se observe la lista de remarcado¹
-  Manos libres activado
-  Menú abierto
-  Teclado bloqueado
-  Alarma establecida
-  Indica que se han recibido nuevos mensajes en el buzón de voz
Apagado cuando no existan mensajes del buzón de voz²
-  Agenda abierta
-  El número mostrado supera los 12 dígitos

El nivel de energía aproximado de su batería se indica del modo siguiente:



Batería totalmente cargada



Batería parcialmente cargada



Batería baja




Parpadea cuando la batería está casi totalmente descargada

¹Para que funcione esta característica, debe disponer de suscripción a un servicio de identificación de llamadas de su operador de red. Puede que deba abonarse una cuota de suscripción.

²Esta función depende de que su proveedor de servicio de red soporte el dispositivo. Puede que deba abonarse una cuota de suscripción.

Resumen de la base

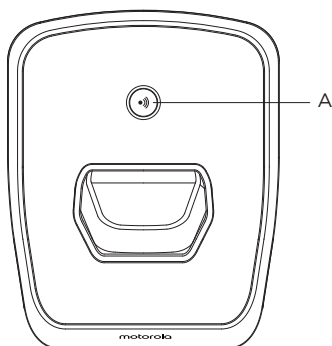


A Localizar

En modo espera, pulse para hacer sonar el(los) terminal(es).


Mantenga pulsado para acceder al modo registro cuando registre terminales.

Esta brochura fornece-lhe as informações de início rápido do seu telefone sem fios digital S12. Para obter uma explicação de todas as funcionalidades e instruções, consulte o Manual do utilizador disponível conforme descrito na página inferior desta brochura.


Conteúdo da embalagem

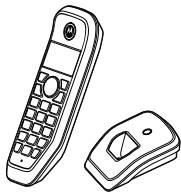


Dispositivo sem fios e base

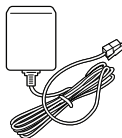


Adaptador de corrente elétrica

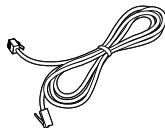

Cabo de linha telefónica

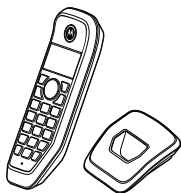

Dispositivo sem fios e carregador (apenas disponível para conjunto múltiplo)



Pilhas recarregáveis
Ni-MH 2 x



Guia de início rápido

Importante


Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido.

Se adquiriu um conjunto múltiplo de S12, terá também os seguintes itens adicionais::

- Dispositivo sem fios e carregador
- 2 x pilhas recarregáveis Ni-MH
- Adaptador de corrente elétrica para o carregador


2. Como começar

Ligar a base e o dispositivo

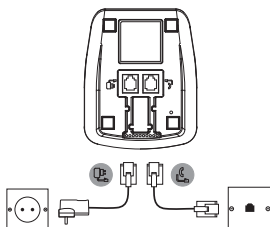

1. Conecte o cabo de linha telefônica à tomada assinalada com  na parte traseira da base.
2. Ligue o adaptador de corrente elétrica à tomada assinalada com  na parte traseira da base e ligue a outra extremidade à tomada elétrica. Ligue a fonte de alimentação.

Ligar o carregador e carregar o dispositivo

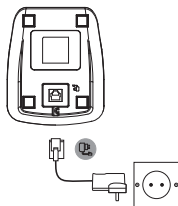

Para abrir: **Para fechar:**

Com o seu o dedo, desencaixe a cobertura e levante-a.



① Coloque a cobertura das pilhas conforme indicado.



② Baixe a cobertura e encaixe-a na devida posição.



Introduza o seu dedo aqui.


1. Ligue o adaptador de corrente elétrica à tomada assinalada com  na parte traseira do carregador e ligue a outra extremidade à tomada elétrica.
2. Retire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do telefone e introduza as 2 pilhas NiMH recarregáveis tipo AAA fornecidas. Tenha atenção às indicações “+” e “-” no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direção correta.
3. Deslize a tampa das pilhas de novo para a sua posição.
4. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o dispositivo no carregador a carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
5. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, o ícone  irá surgir de forma fixa no visor. O visor irá apresentar o nome do dispositivo e o número do dispositivo para indicar que está registado na base.

Importante

Advertência! Utilize apenas as pilhas Ni-MH recarregáveis (2 pilhas recarregáveis 450mAh NiMH de tipo AAA) fornecidas com o seu S12.

3. Conhecer o seu telefone

Apresentação geral do dispositivo

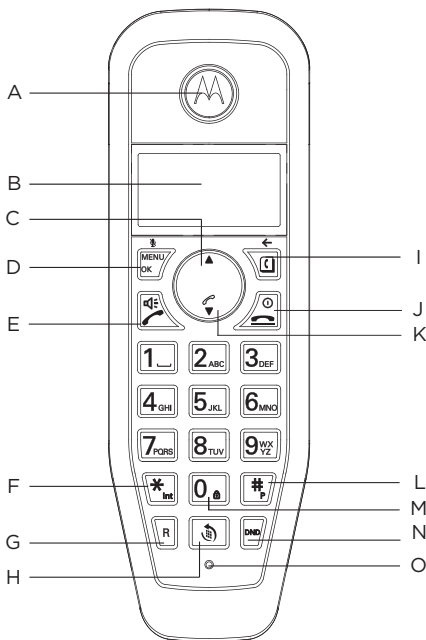

A Auscultador

B Visor

Ver página 22 para uma apresentação geral dos ícones do visor.

C Para cima

Durante uma chamada, pressione para aumentar o volume do auscultador. Quando o telefone estiver a tocar, pressione para aumentar o volume de toque do dispositivo.

Pressione para percorrer as opções de menu, lista de remarcação, a lista de chamadas e as entradas da agenda.

D Menu/OK/Silenciar

Pressione para abrir o menu.

Pressione para selecionar as opções do menu e para confirmar uma opção apresentada.

Durante uma chamada, pressione para ativar ou desativar o som.

E Falar/Mãos-livres

Pressione para ligar ou desligar a função de mãos-livres durante uma chamada.

Pressione para realizar e receber chamadas.

F * / Intercomunicador / Passar da marcação por impulsos para a marcação por tons

Marque um *.

Utilizado para realizar chamadas internas e transferir chamadas para outros dispositivos C1CB+ registados na base.

Durante uma chamada, pressione para mudar da marcação por impulsos para a marcação por tons.

G Rechamada

Utilize com serviços da central telefónica/PABX e alguns serviços de rede.

H Remarcar

Em modo de em espera, pressione para abrir a lista de remarcação.

I Agenda/Eliminar/Voltar

Em modo de em espera, pressione para abrir o menu da agenda.

Em modo de edição, pressione para apagar caracteres e dígitos.

Regresse ao nível de menu anterior.

J Terminar chamada/Sair/Ligar/desligar dispositivo

Pressione para terminar uma chamada.

Ao visualizar a lista de remarcação/chamadas/agenda ou no menu,

pressione para sair e voltar ao modo de espera.

Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos para desligar o dispositivo e pressione uma vez para o ligar.

K Lista de chamadas/Para baixo

Em modo de em espera, pressione para abrir a lista de chamadas.

Durante uma chamada, pressione para reduzir o volume do auscultador.

Quando o telefone estiver a tocar, pressione para reduzir o volume de toque do dispositivo.

Pressione para percorrer as opções de menu, lista de remarcação, a lista de chamadas e as entradas da agenda.

L Pausa/#

Pressione e mantenha pressionado para introduzir uma pausa (P) ao pré-marcar ou memorizar números.

Marque um #.

M Bloqueio do teclado

Pressione e mantenha pressionado para bloquear/desbloquear o teclado.

N Não Incomodar

Pressione para ativar automaticamente Não Incomodar.

Pressione e mantenha pressionado para entrar no menu de bloqueio de chamadas.

O Microfone

Visor LCD do dispositivo



Estado da pilha

Rola durante o carregamento

Hora ou Nome do dispositivo

Em modo de espera, pressione e mantenha pressionado  para alternar o ecrã de inatividade do dispositivo entre o nome do dispositivo ou a hora.

-  Ícone de sinal
-  O MODO ECO está LIGADO
-  O ECO PLUS está LIGADO
-  O toque do dispositivo está desligado
-  Indica uma chamada perdida
-  Fixo ao realizar uma chamada
Fica intermitente para indicar uma chamada recebida ou interna
-  Indica uma chamada recebida ao visualizar a lista de chamadas¹
-  Indica uma chamada realizada ao visualizar a lista de remarcação¹
-  O mãos-livres está ligado
-  O menu está aberto
-  O teclado está bloqueado
-  O alarme está definido
-  Indica novas mensagens de correio de voz recebidas
Desligado quando existem mensagens de correio de voz²
-  A agenda está aberta
-  O número apresentado tem mais de 12 dígitos

Os níveis aproximados de energia da pilha são indicados da seguinte forma:

 A pilha está totalmente carregada

 A pilha está parcialmente carregada


 A pilha está fraca

 Fica intermitente quando a pilha está quase totalmente descarregada

¹Para que esta funcionalidade esteja ativa, tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas da sua operadora. A subscrição pode estar sujeita ao pagamento de uma taxa.

²Esta funcionalidade depende de a sua operadora suportar, ou não, o serviço. A subscrição pode estar sujeita ao pagamento de uma taxa.

Apresentação geral da base

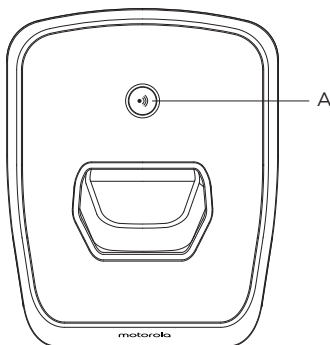

A Procurar

Em modo de espera, pressione para fazer tocar o(s) dispositivo(s).


Pressione e mantenha pressionado para aceder ao modo de registo quando registar dispositivos.

Ce manuel vous fournit les informations pour démarrer et utiliser rapidement votre téléphone sans fil S12. Pour une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur qui est disponible comme décrit dans ce livret ce livret.


Contenu de la boîte




Combiné sans fil et base

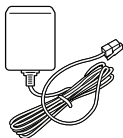


Adaptateur secteur

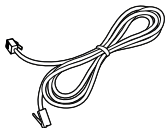

Cordon de ligne téléphonique

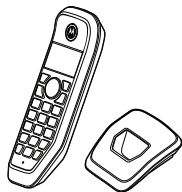

Combiné sans fil et chargeur
(disponible uniquement pour les packs multiples)



Piles rechargeables
Ni-MH x 2



Guide de
démarrage rapide

Important


Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni.

Si vous avez acheté un pack multiple S12, vous aurez également les articles supplémentaires suivants :

- Combiné sans fil et chargeur
- 2 x piles rechargeables Ni-MH
- Adaptateur d'alimentation pour le chargeur


2. Première utilisation

Connexion de la base et du combiné

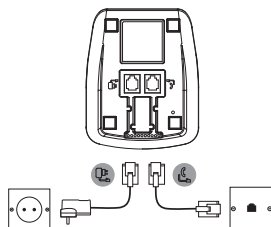


1. Branchez le cordon de la ligne téléphonique dans la prise marquée  à l'arrière de la base.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise marquée  à l'arrière de la base et branchez l'autre extrémité dans la prise murale. Mettez sous tension.

Connexion du chargeur et recharge du combiné

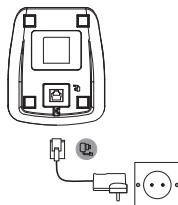

Ouvrir : Fermer :

Déverrouillez le couvercle et soulevez-le.



- ① Placez le couvercle de la batterie comme indiqué.
- ② Abaissez le couvercle et verrouillez-le en place.

Insérez votre doigt ici.


1. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise marquée  à l'arrière du chargeur et branchez l'autre extrémité dans la prise murale.
2. Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière du combiné et insérez les 2 piles rechargeables NiMH AAA fournies. Veuillez respecter les marques « + » et « - » à l'intérieur du compartiment à piles et insérez-les dans le bon sens.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.
4. Si vous chargez les piles pour la première fois, placez le combiné sur le chargeur pour charger pendant au moins 24 heures en continu.
5. Lorsque le combiné est complètement chargé, l'icône  est activée et fixe sur l'écran. L'écran affichera le nom du combiné et le numéro du combiné pour indiquer qu'il est enregistré sur la base.

Important

Avertissement ! Utilisez uniquement les piles rechargeables Ni-MH approuvées (2 piles rechargeables AAA Ni-MH 450mAh) fournies avec votre S12.

3. Apprendre à utiliser votre téléphone

Présentation de votre combiné

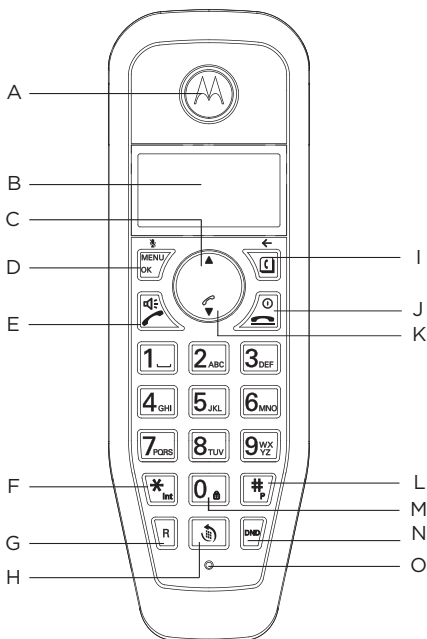

A Écouteur

B Écran

Voir page 29 pour une description des icônes de l'écran.

C Haut

Pendant un appel, appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur. Lorsque le téléphone sonne, appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie du combiné.

Appuyez pour faire défiler les options du menu, la liste de renumérotations, la liste des appels et les contacts du répertoire.

D Menu / OK / Muet

Appuyez pour ouvrir le menu.

Appuyez pour sélectionner les options du menu et confirmer une option affichée.

Pendant un appel, appuyez pour activer ou désactiver le mode muet.

E Parler / Mains libres

Appuyez pour activer ou désactiver le mode mains libres pendant un appel.
Appuyez pour passer et recevoir des appels.

F * / Intercom / De numérotation par impulsions à tonalité

Composez un *.

Sert à passer des appels internes et transférer des appels vers d'autres combinés C1CB+ enregistrés sur la base.

Pendant un appel, appuyez pour passer de la numérotation par impulsions à la numérotation par tonalité.

G Transfert

À utiliser avec les services de standard / PABX et certains services réseau.

H Recomposer

En mode veille, appuyez pour ouvrir la liste des renumérotations.

I Répertoire / Supprimer / Retour

En mode veille, appuyez pour ouvrir le menu du répertoire.

En mode de modification, appuyez pour supprimer des caractères et des chiffres.

Revenir au niveau de menu précédent.

J Terminer l'appel / Quitter / Activer/Désactiver le combiné

Appuyez pour terminer un appel.

Lorsque vous affichez de la liste de renumérotations/appels ou le répertoire, ou dans le menu, appuyez pour quitter et revenir en veille.

Appuyez pendant 5 secondes pour éteindre le combiné et appuyez une seule fois pour l'allumer.

K Liste des appels / Bas

En mode veille, appuyez pour ouvrir la liste des appels.

Pendant un appel, appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie du combiné.

Appuyez pour faire défiler les options du menu, la liste de renumérotations, la liste des appels et les contacts du répertoire.

L Pause / #

Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre en pause (P) lors de la pré-composition ou l'enregistrement des numéros.

Composez un #.

M Verrouillage du clavier

Appuyez et maintenez enfoncé pour verrouiller / déverrouiller le clavier.

N Ne pas déranger

Appuyez pour activer automatiquement le mode Ne pas déranger.

Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder au menu blocage d'appels.

O Microphone

Écran LCD du combiné



État de la batterie

Défile lors de la charge

Heure ou nom du combiné

En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour basculer l'écran en mode veille du combiné entre le nom ou l'heure du combiné.



Icône de signal



Le MODE ECO est activé



La fonction ECO PLUS est activée



La sonnerie du combiné est désactivée



Indique un appel manqué



Fixe lors d'un appel sortant
 Clignote pour indiquer un appel entrant ou interne



Indique un appel entrant lors de la consultation de la liste des appels¹



Indique un appel sortant lors de la consultation de la liste des appels¹



Le mode mains libres est activé



Le menu est ouvert



Le clavier est verrouillé



L'alarme est programmée



Indique de nouveaux messages vocaux reçus
 Éteint lorsqu'il n'y a pas de messages vocaux²



Le répertoire est ouvert



Le numéro affiché comporte plus de 12 chiffres

Les niveaux de charge approximatifs de votre batterie sont indiqués comme suit :

 La batterie est complètement chargée

 La batterie est partiellement chargée


 Le niveau de charge de la batterie est faible

 Clignote lorsque la batterie est presque entièrement déchargée

¹Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service d'identification de l'appelant auprès de votre opérateur réseau. Des frais d'abonnement peuvent être facturés.

²Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau prenant en charge le service. Des frais d'abonnement peuvent être facturés.

Présentation de la base

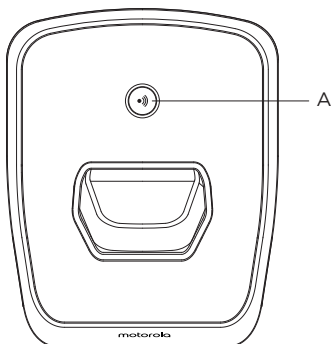


A Rechercher

En mode veille, appuyez pour faire sonner le(s) combiné(s).


Appuyez et maintenez enfoncé pour entrer en mode d'enregistrement lorsque vous enregistrez des combinés.

Questo opuscolo fornisce le informazioni di avvio rapido del telefono cordless digitale S12. Per una spiegazione completa di tutte le funzioni e le istruzioni, fare riferimento alla Guida per l'utente che può essere disponibile secondo come descritto nell'ultima pagina di questo opuscolo.


Contenuto all'interno della scatola

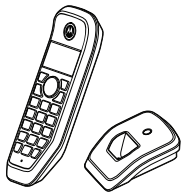


Ricevitore portatile e base

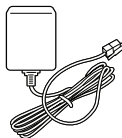


Adattatore di alimentazione

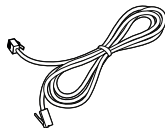

Cavo della linea telefonica

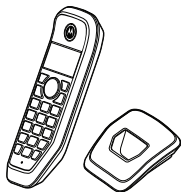

Ricevitore portatile e caricatore (disponibile solo per confezioni multiple)



2 batterie Ni-MH ricaricabili



Guida rapida

Importante


Utilizzare solo il cavo telefonico in dotazione.

Se hai acquistato un pacchetto multiplo S12, avrai anche i seguenti elementi aggiuntivi:

- Ricevitore portatile e caricatore
- 2 batterie Ni-MH ricaricabili
- Adattatore di alimentazione per il caricatore


2. Per iniziare

Collegamento della base e del ricevitore

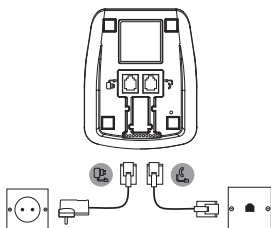


1. Inserire il cavo telefonico nella presa contrassegnata con  sul retro della base.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione nella presa contrassegnata  sul retro della base e inserire l'altra estremità nella presa di corrente elettrica. Accendere l'alimentazione.

Collegamento del caricatore e ricarica del ricevitore

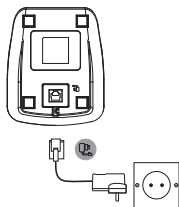

Per aprire: **Per chiudere:**

Usa il dito per sganciare il coperchio e sollevarlo.



① Posizionare il coperchio della batteria come mostrato.

② Abbassare il coperchio e agganciarlo in posizione.

Inserire qui il dito.


1. Collegare l'adattatore di alimentazione nella presa contrassegnata con  sul retro del caricatore e inserire l'altra estremità nella presa di corrente elettrica.
2. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte posteriore del ricevitore e inserire le 2 batterie AAA ricaricabili Ni-MH in dotazione. Si prega di notare le sigle '+' e '-' all'interno del vano batterie e inserirle nella direzione corretta.
3. Far scorrere il coperchio della batteria in posizione.
4. Se si caricano le batterie per la prima volta, posizionare il ricevitore sul caricatore per caricare continuamente per almeno 24 ore.
5. Quando il ricevitore è completamente carico, l'icona  appare fissa sul display. Il display mostrerà il nome e il numero del ricevitore a indicare che è registrato sulla base.

Importante

Attenzione! Utilizzare solo le batterie ricaricabili Ni-MH approvate (2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 450mAh) fornite con il S12.

3. Conoscere il telefono

Panoramica del ricevitore portatile

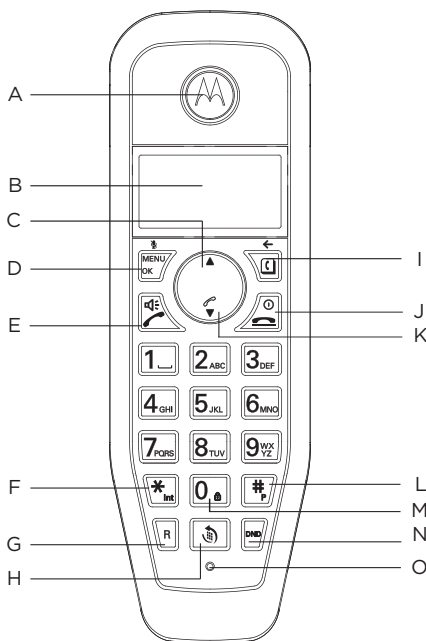

A Altoparlante auricolare

B Display

Vedi pagina 36 per una panoramica delle icone del display.

C Su

Durante una chiamata, premere per aumentare il volume dell'altoparlante auricolare.

Quando il telefono squilla, premere per aumentare il volume della suoneria del ricevitore portatile.

Premere per scorrere tra le opzioni del menù, l'elenco di ricomposizione, l'elenco delle chiamate e le voci della rubrica.

D Menù / OK / Muto

Premere per aprire il menù.

Premere per selezionare le opzioni di menù e per confermare un'opzione visualizzata.

Durante una chiamata, premere per attivare o disattivare il silenziamento (muto).

E Parla / Vivavoce

Premere per attivare o disattivare il vivavoce durante una chiamata.

Premere per effettuare e ricevere chiamate.

F * / Interfono / Passaggio da composizione a impulsi a selezione a toni

Selezionare un *.

Utilizzato per effettuare chiamate interne e trasferire le chiamate ad altri ricevitori CTCB+ registrati sulla base.

Durante una chiamata, premere per passare dalla composizione a impulsi alla selezione a toni.

G Funzione Recall

Utilizzare con i servizi centralino / PABX e alcuni servizi di rete.

H Ricomposizione

In modalità standby, premere per aprire l'elenco di ricomposizione.

I Rubrica / Elimina / Indietro

In modalità standby, premere per aprire il menù della rubrica.

In modalità modifica, premere per cancellare caratteri e cifre.

Tornare al livello di menù precedente.

J Termina chiamata / Esci / Accendi/spegni ricevitore

Premere per terminare una chiamata.

Quando si visualizza elenco ricomposizione / elenco chiamate / rubrica o quando si è nel menù, premere per uscire e tornare in standby.

Tenere premuto per 5 secondi per spegnere il portatile e premere una volta per accenderlo.

K Elenco chiamate / Giù

In modalità standby, premere per aprire l'elenco delle chiamate.

Durante una chiamata, premere per diminuire il volume dell'altoparlante auricolare.

Quando il telefono squilla, premere per diminuire il volume della suoneria del ricevitore.

Premere per scorrere tra le opzioni del menù, l'elenco di ricomposizione, l'elenco delle chiamate e le voci della rubrica.

L Pausa / #

Tenere premuto per inserire una pausa (P) durante la preselezione o la memorizzazione dei numeri.

Selezionare un #.

M Blocco tastiera

Premere e tenere premuto per bloccare / sbloccare la tastiera.

N Non disturbare

Premere per attivare automaticamente Non disturbare.

Tenere premuto per accedere al menù del blocco chiamate.

O Microfono

Display LCD del ricevitore portatile



Stato della batteria

Scorre durante la ricarica

Orario o nome del ricevitore

In modalità standby, tenere premuto **MENU** per passare nella schermata di attesa del ricevitore tra il nome del ricevitore o l'orario.

-  Icona del segnale
-  MODALITÀ ECO è ATTIVA
-  ECO PLUS è ATTIVA
-  La suoneria del ricevitore è disattivata
-  Indica una chiamata persa
-  Fissa quando si effettua una chiamata in uscita
Lampeggia per indicare una chiamata in arrivo o interna
-  Indica una chiamata in arrivo durante la visualizzazione dell'elenco delle chiamate¹
-  Indica una chiamata in uscita durante la visualizzazione dell'elenco di ricomposizione¹
-  Il vivavoce è attivo
-  Il menù è aperto
-  La tastiera è bloccata
-  La sveglia è impostata
-  Indica nuovi messaggi vocali ricevuti
Spenta quando non ci sono messaggi vocali²
-  La rubrica è aperta
-  Il numero visualizzato è più lungo di 12 cifre

I livelli di potenza approssimativi della batteria sono indicati come segue:

 La batteria è completamente carica

 La batteria è parzialmente carica


 La batteria sta per esaurirsi

 Lampeggia quando la batteria è quasi completamente scarica

¹Affinché queste caratteristiche funzionino, è necessario abbonarsi a un servizio ID chiamante del proprio operatore di rete. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.

²Questa funzione dipende dal fornitore del servizio di rete che supporta il servizio. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.

Panoramica della base

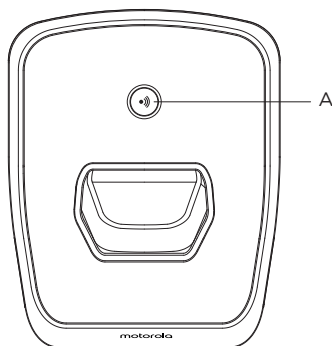

A Localizza

In modalità standby, premere per far suonare il/i ricevitore/i.


Tenere premuto per accedere alla modalità di registrazione quando si registrano i ricevitori.

In dieser Anleitung finden Sie die Schnellstartinformationen für Ihr digitales schnurloses S12-Telefon. Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie wie auf der letzten Seite dieser Anleitung beschrieben finden können.


Verpackungsinhalt




Schnurloses Mobilteil und Basisstation

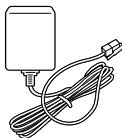


Netzteil

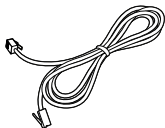

Telefonanschlussleitung

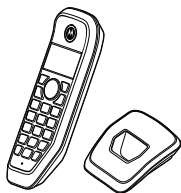

Schnurloses Mobilteil und Ladegerät (nur für Multipackung erhältlich)



2 wiederaufladbare NiMH-Akkus



Schnellstartanleitung

Wichtig


Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Bei Kauf einer S12-Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Schnurloses Mobilteil und Ladegerät
- 2 wiederaufladbare NiMH-Akkus
- Netzteil für das Ladegerät


2. Erste Schritte

Verbinden von Basisstation und Mobilteil

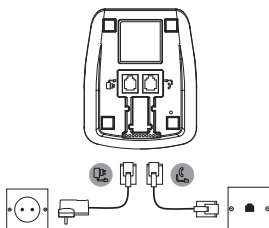

1. Stecken Sie das Telefonkabel in die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite der Basisstation.
2. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite der Basis an und stecken Sie das Netzteil in eine Wandsteckdose. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Anschluss des Ladegeräts und Laden des Mobilteils

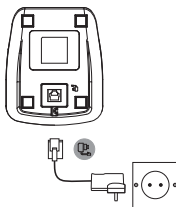

Öffnen: Schließen:

Lösen Sie die Abdeckung mit dem Finger und heben Sie sie an.



① Positionieren Sie die Batterieabdeckung wie gezeigt.



② Senken Sie die Abdeckung ab und rasten Sie sie ein.



Stecken Sie Ihren Finger hier ein.


1. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des Ladegeräts an und stecken Sie das Netzteil in eine Wandsteckdose.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Mobilteils und legen Sie die 2 mitgelieferten AAA NiMH-Akkus ein. Bitte beachten Sie die Markierungen „+“ und „-“ im Batteriefach und legen Sie die Akkus in der richtigen Richtung ein.
3. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder an seinen Platz.
4. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal aufladen, stellen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät, um es mindestens 24 Stunden lang ununterbrochen zu laden.
5. Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, erscheint das Symbol  kontinuierlich auf dem Display. Das Display zeigt den Namen und die Nummer des Mobilteils an, um anzuzeigen, dass es an der Basisstation angemeldet ist.

Wichtig

Warnung! Verwenden Sie nur die mit dem S12 gelieferten, zugelassenen wiederaufladbaren NiMH-Akkus (2 AAA NiMH-450-mAh-Akkus).

3. Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Übersicht über Ihr Mobilteil

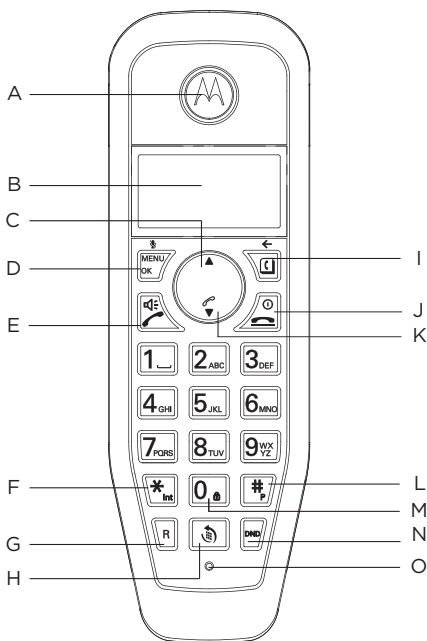

A Hörmuschel

B Anzeige

Auf Seite 43 finden Sie eine Übersicht der Anzeigesymbole.

C Aufwärts

Während eines Anrufs drücken, um die Hörmuschellautstärke zu erhöhen. Wenn das Telefon klingelt, zum Erhöhen der Ruftonlautstärke des Mobilteils drücken.

Drücken, um durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste und Telefonbucheinträge zu blättern.

D Menü / OK / Stumm

Drücken, um das Menü zu öffnen.

Drücken, um Menüoptionen auszuwählen und eine angezeigte Option zu bestätigen.

Während eines Anrufs zum Ein-/Ausschalten der Stummschaltung drücken.

E Sprechen / Freisprechen

Drücken, um Freisprechen während eines Anrufs ein- oder auszuschalten.
Drücken, um Anrufe zu tätigen bzw. zu empfangen.

F * / Intercom / Wechsel von Pulswahl auf Tonwahl

Wählen von *.

Dient zum Tätigen interner Anrufe und zur Weiterleitung von Anrufen an andere an der Basisstation angemeldete CICB+-Mobilteile.

Bei einem Anruf drücken, um zwischen Impuls- und Tonwahlverfahren umzuschalten.

G Weiterleitung

Verwendung mit Telefonzentralen / PABX-Diensten und einigen Netzwerkdiensten.

H Wahlwiederholung

Im Standby-Modus drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

I Telefonbuch / Löschen / Zurück

Im Standby-Modus drücken, um das Telefonbuchmenü zu öffnen.

Im Bearbeitungsmodus drücken, um Zeichen und Ziffern zu löschen.

Zurückwechseln zur vorherigen Menüebene.

J Anruf beenden / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Zum Beenden eines Anrufs drücken.

Bei der Einsicht von Wahlwiederholung / Anrufliste / Telefonbuch oder im Menü drücken, um den Bildschirm zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

5 Sekunden lang drücken und halten, um das Mobilteil auszuschalten und einmal drücken, um das Mobilteil einzuschalten.

K Gesprächsliste / Abwärts

Im Standby-Modus drücken, um die Anrufliste zu öffnen.

Während eines Anrufs drücken, um die Hörmuschellautstärke zu verringern.

Wenn das Telefon klingelt, zum Verringern der Ruftonlautstärke des Mobilteils drücken.

Drücken, um durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste und Telefonbucheinträge zu blättern.

L Pause / #

Bei Vorwahl oder Speichern einer Nummer gedrückt halten, um eine Pause (P) einzugeben.

Wählen von #.

M Tastatursperre

Drücken und halten, um die Tastatur zu sperren/entsperren.

N Bitte nicht stören

Drücken, um „Bitte nicht stören“ automatisch einzuschalten.

Drücken und halten, um zum Anrufsperren-Menü zu gelangen.

O Mikrofon

LCD-Anzeige des Mobilteils



Akkustatus

Blättert während des Ladevorgangs

Uhrzeit oder Name des Mobilteils

Im Bereitschaftsmodus (**MENU**) gedrückt halten, um den Bildschirm des Mobilteils im Ruhezustand zwischen Name des Mobilteils und Uhrzeit umzuschalten.

-  Signalsymbol
-  Der ÖKO-MODUS ist EIN
-  Der ÖKO-PLUS-MODUS ist EIN
-  Der Handgerät-Klingelton ist aus
-  Zeigt einen verpassten Anruf an
-  Dauerhaft, wenn ein Anruf abgeht.
Blinkt, um einen eingehenden oder internen Anruf anzuzeigen.
-  Zeigt einen eingehenden Anruf an, wenn die Anruferliste betrachtet wird.¹
-  Zeigt einen ausgehenden Anruf an, wenn die Wahlwiederholungsliste betrachtet wird.¹
-  Freisprechmodus ein
-  Das Menü ist geöffnet
-  Tastatur ist verriegelt
-  Alarm wurde eingestellt
-  Zeigt neu eingegangene Nachrichten auf dem Anrufbeantworter an.
Aus, wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorliegen.²
-  Das Telefonbuch wurde geöffnet
-  Die angezeigte Nummer ist länger als 12 Ziffern

Der ungefähre Stand Ihrer Batterie wird folgendermaßen angezeigt:



Die Batterie ist vollständig geladen.



Batterie ist teilweise geladen.



Die Batterie wird schwächer.




Blinkt, wenn die Batterie beinahe vollständig entladen ist.

¹Damit diese Funktion zur Verfügung steht, müssen Sie einen Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Netzbetreiber abonnieren. Eventuell muss eine Beitragsgebühr bezahlt werden.

²Diese Funktion hängt von Ihrem Netzbetreiber ab, ob er diesen Dienst unterstützt. Eventuell muss eine Beitragsgebühr bezahlt werden.

Übersicht über die Basisstation

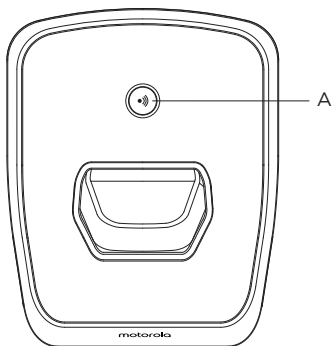


A Finden

Im Standby-Modus drücken, um das Mobilteil (die Mobilteile) klingeln zu lassen.


Drücken und gedrückt halten, um bei der Registrierung von Mobilteilen den Registrierungsmodus aufzurufen.

Dit boekje biedt u de snelstartinformatie van uw S12 digitale draadloze telefoon. Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies verwijzen wij u naar de Gebruikershandleiding die verkrijgbaar is zoals beschreven op de onderste bladzijde van dit boekje.


Inhoud in de doos

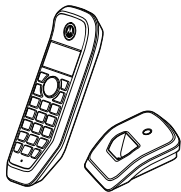


Draadloze handset en basisstation

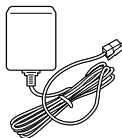


Voedingsadapter

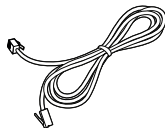

Telefoonsnoer

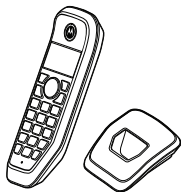

Draadloze handset en oplader (alleen beschikbaar voor meervoudig pakket)



Oplaadbare Ni-MH batterijen x 2



Snelstartgids

Belangrijk


Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Als u een S12 meervoudig pakket hebt gekocht, dienen ook de volgende items aanwezig te zijn:

- Draadloze handset en oplader
- 2 x Oplaadbare Ni-MH batterijen
- Voedingsadapter voor de oplader


2. Aan de slag

Het basisstation en de handset aansluiten

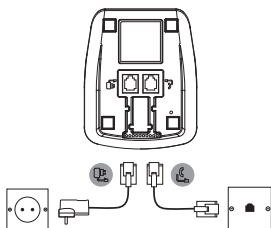


1. Steek het telefoonsnoer in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterkant van het basisstation.
2. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterkant van het basisstation en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Schakel de voeding in.

De oplader aansluiten en de handset opladen

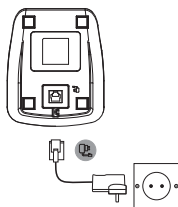

Om te openen: **Om te sluiten:**

Gebruik uw vinger om het deksel los te maken en op te lichten.



① Plaats het batterijdeksel zoals afgebeeld.

② Laat het deksel zakken en klik het op zijn plaats.

Steek hier uw vinger in.


1. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterkant van de oplader en steek het andere uiteinde in het stopcontact.
2. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de handset en plaats de 2 oplaadbare AAA NiMH batterijen die meegeleverd zijn. Let op de '+' en '-' markeringen in het batterijvak en plaats de batterijen in de juiste richting.
3. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats.
4. Als u de batterijen voor de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de oplader om deze minimaal 24 uur aaneengesloten op te laden.
5. Wanneer de handset volledig is opgeladen, zal het pictogram  permanent op de display verschijnen. Op de display zullen de naam en het nummer van de handset verschijnen om aan te geven dat de handset bij het basisstation is geregistreerd.

Belangrijk

Waarschuwing! Gebruik alleen de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijen (2 x AAA Ni-MH 450mAh oplaadbare batterijen) die bij uw S12 zijn meegeleverd.

3. Uw telefoon leren kennen

Overzicht van uw handset

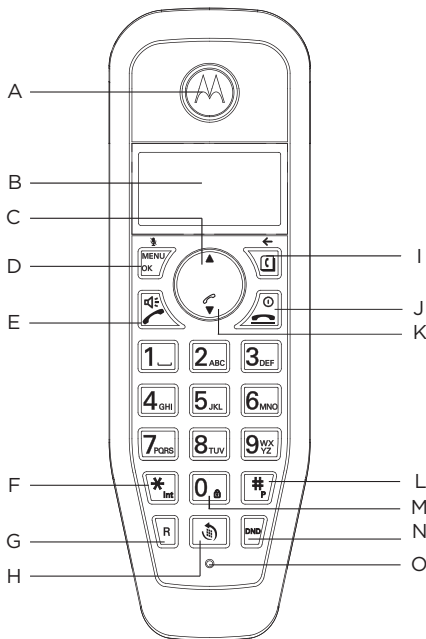

A Hoornluidspreker

B Display

Zie pagina 50 voor een overzicht van displaypictogrammen.

C Omhoog

Druk hierop tijdens een oproep om het volume van de hoornluidspreker te verhogen.

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u hierop om het belvolume van de handset te verhogen.

Druk hierop om door de menuopties, nummerherhalingslijst, oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren.

D Menu/OK/Dempen

Druk hierop om het menu te openen.

Druk hierop om menuopties te selecteren en om een weergegeven optie te bevestigen.

Druk hierop tijdens een gesprek om dempen in of uit te schakelen.

E Spreken/Handsfree

Druk hierop om handsfree in of uit te schakelen tijdens een oproep.
Druk hierop om te bellen en gebeld te worden.

F */Intercom/Puls- naar toonkiezen

Kies een *.

Wordt gebruikt om interne gesprekken te voeren en gesprekken door te verbinden naar andere C1CB+ handsets die op het basisstation zijn geregistreerd.

Druk tijdens een gesprek in om te wisselen tussen pulskiezen en toonkiezen.

G Flash

Gebruik in combinatie met telefooncentrale/PABX-diensten en een aantal netwerkdiensten.

H Nummerherhaling

Druk hierop in de stand-bymodus om de nummerherhalingslijst te openen.

I Telefoonboek/Wissen/Terug

Druk hierop in de stand-bymodus om het telefoonboekmenu te openen.

In de beweringsmodus, druk hierop om tekens en cijfers te verwijderen.

Ga terug naar het vorige menuniveau.

J Beëindigen oproep/Afsluiten/Schakel handset aan/uit

Druk hierop om een oproep te beëindigen.

Wanneer u de nummerherhalingslijst/oproeplijst/ telefoonboekvermeldingen bekijkt of wanneer u zich in het menu bevindt, drukt u hierop om af te sluiten en terug te keren naar stand-by.

Houd 5 seconden ingedrukt om de handset uit te schakelen en druk één keer om de handset in te schakelen.

K Oproeplijst/Omlaag

Druk hierop in de stand-bymodus om de oproeplijst te openen.

Druk hierop tijdens een oproep om het volume van de hoornluidspreker te verlagen.

Wanneer de telefoon overgaat, drukt u hierop om het belvolume van de handset te verlagen.

Druk hierop om door de menuopties, nummerherhalingslijst, oproeplijst en telefoonboekvermeldingen te bladeren.

L Pauze/#

Druk hierop en houd ingedrukt om een pauze (P) in te voeren bij het voorkeuren of het opslaan van nummers.

Kies een #.

M Toetsenblokvergrendeling

Druk hierop en houd ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.


N Niet storen

Druk hierop om automatisch "Niet storen" in te schakelen.

Houd ingedrukt om het menu voor oproepblokkering te openen.

O Microfoon

LCD-display van de handset

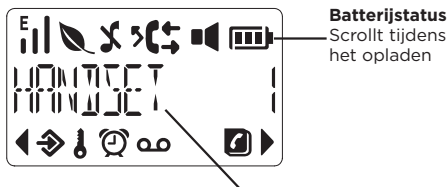

Tijd of handsetnaam

In de stand-bymodus drukt u op  en houdt u deze ingedrukt om het inactieve scherm van de handset te wisselen tussen handsetnaam of tijd.

-  Signaalpictogram
-  ECO-MODUS is AAN
-  ECO PLUS is AAN
-  Het belsignaal van de handset is uitgeschakeld
-  Geeft een gemiste oproep aan
-  Constant bij een uitgaand gesprek
Knippert om een inkomende of interne oproep aan te geven
-  Geeft een inkomende oproep aan bij het bekijken van oproeplijst¹
-  Geeft een uitgaande oproep aan bij het bekijken van nummerherhalingslijst¹
-  Handsfree is ingeschakeld
-  Menu is geopend
-  Toetsenblok is vergrendeld
-  Alarm is ingesteld
-  Geeft aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen
Uit wanneer er geen voicemailberichten zijn²
-  Telefoonboek is geopend
-  Weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers

De geschatte laadniveaus van uw batterij worden als volgt aangegeven:



De batterij is volledig opgeladen



De batterij is gedeeltelijk opgeladen



De batterij is bijna leeg




Knippert wanneer de batterij bijna volledig ontladen is

¹U dient mogelijk een abonnement voor nummerherkenningsservice bij uw telecomaandbieder af te sluiten voor deze functie. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

²Deze functie is afhankelijk van uw telecomaandbieder die de service ondersteunt. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

Overzicht van het basisstation

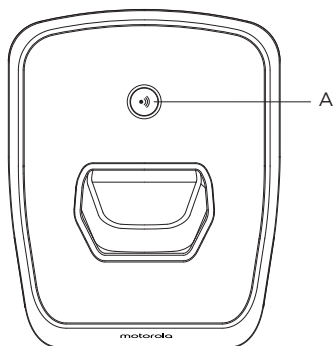

A Paging

Druk hierop in de stand-bymodus om de handset(s) te laten overgaan.

Druk hierop en houd ingedrukt om de registratiemodus te openen bij het registreren van handsets.



EN – Scan this code for the complete **USER MANUAL**

ES – Escanee el QR para **GUIA USUARIO** completa

PT – Digitalize este código para o **GUIA DO USUÁRIO** completo

FR – Scannez ce code pour le **GUIDE D'UTILISATION** complet

DE – Scannen Sie diesen Code für die vollständige
BEDIENUNGSANLEITUNG

IT – Scannerizza questo codice per la **GUIDA UTENTE** completa

NL – Scan deze code voor de volledige **GEbruikersHANDLEIDING**



Imported and distributed by Telcomdis Tecnología S.L.U.

EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the essential requirements for the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 1.1 (EU_TT)

