



Ασύρματο Ψηφιακό Τηλέφωνο

Για: CD5001, CD5002, CD5003 και CD5004



Προειδοποίηση: Φορτίστε το ακουστικό για τουλάχιστον 16 ώρες πριν την χρήση.

Καλωσήρθατε...

στο καινούργιο σας Motorola Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο CD5!

- Αποκλεισμός έως 50 νούμερα¹
- Αποκλεισμός κλήσεων για κάθε τύπο κλήσης
- Λειτουργία νύχτας
- Λίστα επαφών 150 ονομάτων και αριθμών
- Δυνατότητα σύνδεσης με ακουστικό βαρηκοΐας
- Δυνατότητα ενίσχυσης ήχου
- Έντονα φωτιζόμενη οθόνη
- Μεγάφωνο για ομιλίες hands-free
- Αναγνώριση κλήσεων για να γνωρίζετε ποιος καλεί και να βλέπετε τις λεπτομέρειες των 20 τελευταίων καλούντων
- Πραγματοποιήστε εσωτερικές κλήσεις, μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, κλήσεις μεταξύ 3 καλούντων μεταξύ δυο εσωτερικών καλούντων και ενός εξωτερικού καλούντος
- Επανάκληση έως 10 αριθμών που καλέσατε τελευταία
- Σύνδεση έως 4 ακουστικών σε μία βάση
- Όλα τα ακουστικά πλήρως ασύρματα για εύκολο εντοπισμό εντός εμβέλειας

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην ρύθμιση ή στην χρήση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στην ενότητα 'Βοήθεια' στο πίσω μέρος του οδηγού.

Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στο: 2310-689333.

¹Η υπηρεσία Αναγνώριση Κλήσης παρέχεται από τον πάροχο και πρέπει να εγγραφείτε σε αυτήν. Υπάρχει πιθανότητα χρέωσης.

Σημειώστε ότι ο παρών εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος. Φροντίστε να υπάρχει πρόσβαση σε γραμμή έκτακτης ανάγκης.

Ο οδηγός χρήσης σας παρέχει με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε να λειτουργήσετε σωστά το τηλέφωνο

Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας κλήση θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες στην ενότητα ‘Ξεκινώντας’ στις επόμενες σελίδες

Σημαντική Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το καλώδιο τηλεφώνου που σας παρέχουμε.

Προϊόντα Συσκευασίας

- Βάση & ασύρματο ακουστικό
- Αντάπτορας ρεύματος για την βάση
- Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Οδηγίες Χρήσης

Εάν έχετε αγοράσει το πολλαπλό πακέτο CD5 θα βρείτε επίσης τα παρακάτω αντικείμενα:

- Φορτιστή & ασύρματο ακουστικό
- Αντάπτορα ρεύματος για τον φορτιστή
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH

Για ένα καλύτερο αύριο

Προσπαθούμε μέσω του σχεδιασμού μας, της έρευνας μας, της μηχανικής μας και την διαχείριση της γραμμής παροχής να φτιάξουμε καλύτερα προϊόντα για όλους, με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

- Τηρεί ή / και ξεπερνά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις EMEA.
- Φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία με 20 τοις εκατό, το λιγότερο, ανακυκλώσιμα υλικά.
- Η συσκευή κατασκευάζεται με 25 τοις εκατό, το λιγότερο, ανακυκλώσιμα υλικά.
- Φορτιστής που συναντά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Λειτουργία ECO που μειώνει την μεταδομένη ενέργεια και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε σελίδα 40.

1.	Ξεκινώντας.....	7
2.	Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας.....	12
3.	Χρήση του τηλεφώνου.....	17
3.1	Κλήσεις.....	17
3.1.1	Πραγματοποίηση κλήσης.....	17
3.1.2	Πληκτρολόγηση πριν την κλήση.....	17
3.1.3	Νούμερα αποθηκευμένα στην μνήμη.....	17
3.1.4	Διαχείριση έντασης.....	17
3.1.5	Απάντηση μίας κλήσης.....	17
3.1.6	Σιγή.....	18
3.1.7	Τερματισμός κλήσης.....	18
3.2	Ισορροπιστής ήχου ακουστικού.....	18
3.3	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ακουστικού.....	18
3.4	Ενδοεπικοινωνία.....	18
3.4.1	Κλήση αλλού ακουστικού.....	19
3.4.2	Εισερχόμενη εσωτερική κλήση.....	19
3.4.3	Μεταφορά εξερχόμενης κλήσης σε άλλο ακουστικό.....	19
3.4.4	Κλήση μεταξύ 3 ατόμων.....	19
3.5	Κλήση αναμονής με Αναγνώριση κλήσης.....	20
3.6	Κλείδωμα πληκτρολογίου.....	20
3.7	Ηχητικό Μήνυμα.....	20
4.	Επαφές.....	21
4.1	Προβολή επαφών στην λίστα.....	21
4.1.1	Προβολή και κλήση μίας επαφής.....	21
4.1.2	Προβολή μίας επαφής κατά την διάρκεια μιας κλήσης.....	21
4.2	Αποθήκευση μίας κλήσης.....	21
4.3	Εισαγωγή ονομάτων.....	22
4.4	Επεξήγηση χαρακτήρων.....	22
4.5	Παύση.....	23
4.6	Επεξεργασία μίας επαφής.....	23
4.7	Διαγραφή μίας επαφής.....	23
4.8	Κατάσταση μνήμης.....	24
4.9	Διαγραφή όλων των επαφών.....	24
4.10	Αποθήκευση ενός αριθμού γρήγορης μνήμης.....	24
4.11	Επεξεργασίας αριθμού γρήγορης μνήμης.....	25
4.12	Διαγραφή ενός αριθμού γρήγορης μνήμης.....	25
5.	Ρολόι και ξυπνητήρι.....	26

5.1	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	26
5.2	Ρύθμιση ξυπνητηριού	26
5.3	Ρύθμιση μορφή ώρας	27
5.4	Λειτουργία νύχτας.....	27
5.4.1	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας	27
5.4.2	Ρύθμιση ώρας έναρξης και ώρας λήξης.....	27
6.	Έλεγχος κλήσης.....	28
6.1	Φραγή κλήσεων.....	28
6.1.1	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση φραγής.....	28
6.1.2	Ορίστε έναν αριθμό για φραγή	28
6.2	Αποκλεισμός κλήσης.....	28
6.2.1	Αποκλεισμός όλων των διεθνών κλήσεων	29
6.2.2	Αποκλεισμός όλων των ιδιωτικών κλήσεων	29
6.2.3	Αποκλεισμός όλων των αριθμών με απόκρυψη.....	29
6.2.4	Αποκλεισμός όλων των κλήσεων από καρτοτηλέφωνο	29
6.2.5	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αποκλεισμού κλήσεων	30
6.2.6	Προσθήκη αριθμού στην λίστα αποκλεισμού.....	30
6.2.7	Επεξεργασία ενός αριθμού στην λίστα αποκλεισμού... ..	30
6.2.8	Διαγραφή ενός αριθμού από την λίστα αποκλεισμού.....	31
6.2.9	Διαγραφή λίστας αποκλεισμού.....	31
7.	Λίστα αναγνώρισης κλήσης και λίστα κλήσεων	32
7.1	Λίστα εισερχομένων κλήσεων	32
7.1.1	Προβολή της λίστας κλήσεως	32
7.1.2	Κλήση μέσα από την λίστα κλήσεων.....	32
7.1.3	Αποθηκεύστε έναν αριθμό από τη λίστα κλήσεων στη λίστα επαφών	32
7.1.4	Αποκλεισμός μίας επαφής από την λίστα κλήσεων.....	33
7.1.5	Διαγραφή μίας κλήσης από την λίστα κλήσεων	33
7.1.6	Διαγραφή όλης της λίστας κλήσεων	33
7.2	Επανάκληση	33
7.2.1	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	33
7.2.2	Προβολή και κλήση μιας επανάκλησης	34
7.2.3	Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στην λίστα επαφών	34
7.2.4	Αποκλεισμός ενός αριθμού επανάκλησης.....	34
7.2.5	Διαγραφή της λίστας επανακλήσεων	34
7.2.6	Διαγραφή όλης της λίστας επανάκλησης	34

8.	Ρυθμίσεις ακουστικού	35
8.1	Ήχοι ακουστικού	35
8.1.1	Ήχος κουδουνίσματος	35
8.1.2	Ένταση κουδουνίσματος	35
8.1.3	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου έντασης	35
8.1.4	Αυτόματος έλεγχος έντασης	36
8.1.5	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου	36
8.1.6	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου επιβεβαίωσης	36
8.1.7	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου σύζευξης με την βάση	37
8.1.8	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας	37
8.2	Όνομα ακουστικού	37
8.3	Οθόνη	38
8.3.1	Αντίθεση οθόνης	38
8.3.2	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης	38
8.4	Γλώσσα οθόνης	38
9.	Προχωρημένες ρυθμίσεις	39
9.1	Λειτουργία κλήσης	39
9.2	Χρόνος επανάκλησης	39
9.3	Ρυθμίσεις κλήσεων	39
9.3.1	Αυτόματη απάντηση	39
9.3.2	Αυτόματος τερματισμός κλήσης	40
9.3.3	Αυτόματη συμμετοχή σε κλήση	40
9.4	Λειτουργία ECO	40
9.5	Λειτουργία ECO plus	41
9.6	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματου ρολογιού	41
9.7	PIN	41
9.8	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	42
9.9	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	42
10.	Εγγραφή	43
10.1	Εγγραφή ενός ακουστικού	43
10.2	Διαγραφή ακουστικού	43
11.	Έκδοση λογισμικού	44
12.	Βοήθεια	45
13.	Γενικές πληροφορίες	48

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Τοποθέσια

Σημαντική Σημείωση

Μην τοποθετήσετε το τηλέφωνο σας στο μπάνιο ή σε άλλα σημεία με υγρασία.

Τοποθετήστε την βάση CD5 εντός εμβέλειας μίας πρίζας ρεύματος και μια πρίζα τηλεφώνου.

Βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές. Η συσκευή σας λειτουργεί στέλνοντας ραδιοκύματα μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Το σήμα της βάσης εξαρτάται από το που θα τοποθετήσετε την βάση. Τοποθετώντας την όσο πιο ψηλά γίνεται, βεβαιώνετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

Εμβέλεια ακουστικού

Το ακουστικό έχει μια εμβέλεια έως 300 μέτρα εάν υπάρχει καθαρή γραμμή σύνδεσης μεταξύ της βάσης και του ακουστικού. Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στην βάση και του ακουστικού θα μειώσει την εμβέλεια σημαντικά. Εάν η βάση είναι μέσα και το ακουστικό έξω, η εμβέλεια θα είναι συνήθως έως 50 μέτρα. Χοντροί τσιμεντένιοι και πέτρινοι τοίχοι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εμβέλεια.

Δύναμη σήματος

Το **¶** στο ακουστικό σας συμβολίζει ότι είστε εντός εμβέλειας της βάσης και σας δείχνει την δύναμη του σήματος, με τις μπάρες. Εάν είστε εκτός εμβέλειας το **¶** θα εμφανιστεί στην οθόνη.


Εάν είστε σε κλήση και βγείτε εκτός εμβέλειας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και η γραμμή θα πέσει. Μετακινηθείτε εντός εμβέλειας. Το ακουστικό θα συνδεθεί αυτόματα στην βάση.

Ρυθμίσεις

Σημαντική σημείωση

Η βάση πρέπει να είναι στο ρεύμα συνέχεια. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον αντάπτορα ρεύματος και το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχονται με την συσκευή.


Σύνδεση της βάσης

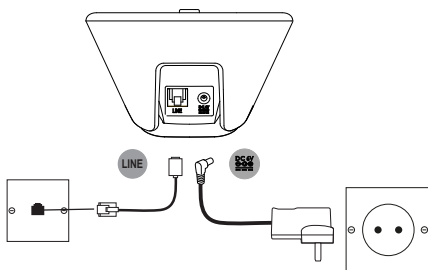

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην εσοχή με το σύμβολο **LINE** στο κάτω μέρος της βάσης. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.
2. Τοποθετήστε την υποδοχή του αντάπτορα ρεύματος στην εσοχή με το σύμβολο  στο κάτω μέρος της οθόνης και τον αντάπτορα στην πρίζα ρεύματος στον τοίχο.

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού

1. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας στο πίσω μέρος του ακουστικού και εισάγετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε με τον σωστό τρόπο τις μπαταρίες.

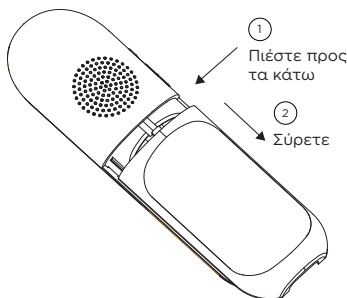


2. Σύρετε το καπάκι πίσω στην θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση για φόρτιση 16 ωρών τουλάχιστον.
4. Όταν το ακουστικό φορτίσει πλήρως, το σύμβολο  θα εμφανιστεί συνεχόμενα στην οθόνη.

Σύνδεση ακουστικού με φορτιστή (για το πολλαπλό πακέτο μόνο)

Εάν έχετε αγοράσει το πολλαπλό πακέτο, θα πρέπει να την κάνετε την διαδικασία για όλα τα ακουστικά και τους φορτιστές.

1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην εσοχή με το σύμβολο  στο κάτω μέρος του φορτιστή. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου στην πρίζα ρεύματος στον τοίχο.

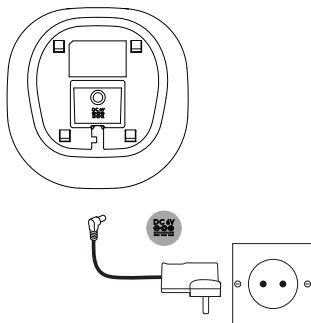

2. Αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών στο πίσω μέρος του ακουστικού και εισάγετε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει σωστά τις μπαταρίες.
3. Σύρετε το καπάκι πίσω στην οθόνη του.
4. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση για φόρτιση 16 ωρών τουλάχιστον. Όταν το ακουστικό φορτίσει πλήρως, το σύμβολο  θα εμφανιστεί συνεχόμενα στην οθόνη.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Εάν ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο κάθε 5 λεπτά κατά την διάρκεια μίας κλήσης ή κάθε 2 λεπτά στην αναμονή, θα πρέπει να φορτίσετε το ακουστικό.

Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν φορτίζεται το ακουστικό, το σύμβολο  θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή το ακουστικό βγει από την βάση ή τον φορτιστή, η ένδειξη θα σταματήσει.

Απόδοση μπαταρίας

Σε ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίας θα πρέπει να σας δώσουν 18 ώρες ομιλίας ή έως 300 ώρες αναμονής με μία φόρτιση.

Σημειώστε ότι οι καινούργιες μπαταρίες δεν φτάνουν τις πλήρεις δυνατότητες τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μερικές μέρες.

Για να κρατήσετε τις μπαταρίες στην καλύτερη κατάσταση, αφήστε το ακουστικό από την βάση για μερικές ώρες.

Προσπαθήστε μία φορά την εβδομάδα να εξαντλείτε τις μπαταρίες για να διαρκέσουν περισσότερο.

Η αντοχή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, δίνοντας σας λιγότερο χρόνο ομιλίας και χρόνο αναμονής. Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε.

Μετά την πρώτη φόρτιση του ακουστικού για πρώτη φορά, οι επόμενες φορτίσεις είναι περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί να ζεσταθούν κατά την φόρτιση. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.

Σημαντική σημείωση

Όταν οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες αφαιρούνται και ξαναμπαίνουν, το εικονίδιο μπαταρίας θα μειωθεί στην μία μπάρα. Η μπαταρία είναι ακόμα πλήρως φορτισμένη και το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Μπορείτε να φορτίσετε το ακουστικό ξανά τοποθετώντας το στην βάση.

Αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά και είναι μια υπενθύμιση να φορτίζετε το ακουστικό για να χάσετε κλήσεις. Εάν κλείσετε και ανοίξετε το ακουστικό δεν θα υπάρξει αλλαγή στο εικονίδιο μπαταρίας.

Όλες οι ώρες ομιλίας και αναμονής είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης.

Αρχική οθόνη

1. Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Καλωσήρθατε** και μπορείτε να διαλέξετε από διάφορες γλώσσες. Πατήστε το **Μενού**. Το όνομα της χώρας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Μετακινηθείτε στο ▲ ή στο ▼ στην γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το **OK**.

Το ακουστικό και η βάση θα κάνει επαναφορά για να φορτώσει τις σωστές ρυθμίσεις και θα προχωρήσετε στην ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. Η οθόνη αναμονής θα εμφανιστεί και το τηλέφωνο σας θα είναι έτοιμο για χρήση.

Σημείωση

Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, διαλέξετε την σωστή χώρα (όπου το τηλέφωνο θα χρησιμοποιηθεί) κατά τις αρχικές ρυθμίσεις, δείτε 'Γλώσσα οθόνης' στην σελίδα 38 για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Εάν η λάθος γλώσσα (όχι εκεί που θα χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο) επιλεγεί, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αρχικές ρυθμίσεις και το τηλέφωνο μπορεί να χρειάζεται επαναφορά. Δείτε 'Επέλεξα την λάθος γλώσσα στις αρχικές ρυθμίσεις, πως να το διορθώσω;' στην σελίδα 47.

Ημερομηνία και Ώρα

Εάν έχετε εγγραφεί στην αναγνώριση κλήσης και έχετε ενεργοποιήσει το Αυτόματο ρολόι (δες σελίδα 41), η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστεί αυτόματα για όλα τα ακουστικά όταν δεχτείτε την πρώτη σας κλήση. Εάν το αυτόματο ρολόι δεν είναι ενεργοποιημένο η ημερομηνία και η ώρα δεν θα ρυθμιστούν αυτόματα.


Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην αναγνώριση κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση** και πατήστε το **OK**.
2. Μετακινηθείτε ▼ στο **Ημ/νία & ώρα** και πατήστε το **OK**.
3. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το 24ώρο φoρμάτ, π.χ. 14:45 για τις 2.45 μ.μ. και πατήστε το **OK**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας το φoρμάτ Η/Μ/Ε π.χ. 27/08/2021 για 27 Αυγούστου 2021 και πατήστε το **Αποθ/ση**.
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

Το τηλέφωνο σας CD5 είναι έτοιμο για χρήση.

2. Γνωρίζοντας το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση του ακουστικού σας

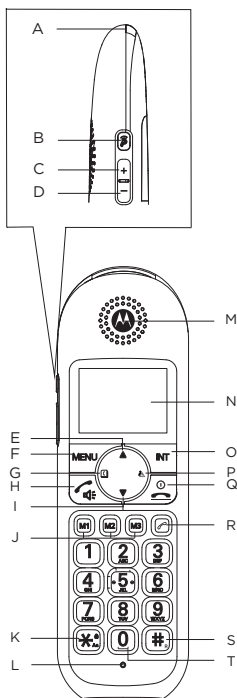

A Οθόνη LED

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

B Ενισχυμένη ένταση

Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε για να ενισχύσετε την ένταση του ηχείου.

C Αύξηση έντασης

Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε για να ανεβάσετε την ένταση του ηχείου.

D Μείωση έντασης

Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε για να μειώσετε την ένταση του ηχείου.

E Μετακίνηση προς τα πάνω / Αύξηση έντασης ηχείου

Στο μενού, μετακινηθείτε προς τα πάνω στις λίστες και στις ρυθμίσεις. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του κουδουνίσματος.

F Μενού / OK

Στην κατάσταση αναμονής, θα μπειτε στο κεντρικό μενού.

Στην κατάσταση αναμονής, εάν υπάρχει μία ειδοποίηση στην οθόνη, πατήστε συνεχόμενα για να μπειτε στο μενού χωρίς να καθαρίσετε τις ειδοποιήσεις.

Στο μενού, πατήστε για να επιλέξετε την ειδοποίηση που φαίνεται στην οθόνη.

Στο μενού, πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.

G Επαφές

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ανοίξετε τις επαφές.

H Ομιλία / Πλήκτρο Hands-free

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μία κλήση.

Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε για ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία hands-free.

Σημαντική σημείωση

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Hands-free μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό σας δεν είναι κοντά στο αυτί σας.

I Μετακίνηση προς τα κάτω / Μείωση έντασης

Στο μενού, πατήστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στις λίστες και στις ρυθμίσεις.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να μειώσετε την ένταση του ηχείου.

J Πλήκτρα γρήγορης κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το επιθυμητό νούμερο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

K * / Κλειδώμα πληκτρολογίου / Αλλαγή κεφαλαίων - μικρών

Πατήστε το *.

Κατά την κατάσταση αναμονής, πατήστε συνεχόμενα για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Στην λειτουργία επεξεργασίας ή όταν εισάγετε γράμματα, πατήστε συνεχόμενα για να αλλάξετε ανάμεσα σε κεφαλαία - γράμματα και αριθμούς.

L Μικρόφωνο

M Ηχείο

N Οθόνη

O Ενδοεπικοινωνία / Πίσω / Διαγραφή

Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση.

Στο μενού, πατήστε για να πάτε ένα επίπεδο πίσω.

Στην λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε για να διαγράψετε χαρακτήρες και ψηφία.

P Αποκλεισμός κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ανοίξετε την λίστα αποκλεισμών.

Q Τερματισμός κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ακουστικού

Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Στο μενού, πατήστε για να πάτε πίσω στην κατάσταση αναμονής.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε συνεχόμενα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το ακουστικό, πατήστε συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

R Λίστα κλήσεων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να μπείτε στην λίστα κλήσεων.

S # / Επανάκληση

Πατήστε το #.


Χρήση με κάποιες υπηρεσίες δικτύου.

T Κενό / Παύση

Στην λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε για να εισάγετε ένα κενό στην επεξεργασία κειμένου / αριθμών.

Όταν πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε ένα νούμερο, πατήστε και κρατήστε το για να γίνει παύση (P).

Επισκόπηση της βάσης

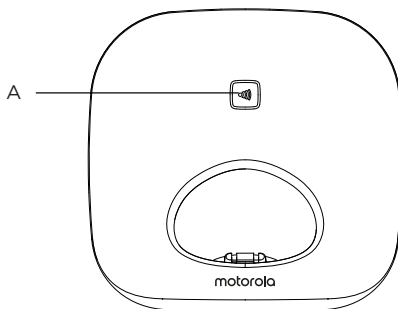

A Πλήκτρο αναζήτησης ακουστικού

Το πλήκτρο αναζήτησης ακουστικού είναι ένας εύκολος τρόπος για να βρείτε τα χαμένα σας ακουστικά.

1. Πατήστε το  πάνω στην βάση. Όλα τα ακουστικά θα χτυπήσουν.
Πατήστε το  ξανά για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο ακουστικό για να σταματήσετε την αναζήτηση.
2. Πατήστε και κρατήστε για να μπειτε στην λειτουργία εισαγωγής όταν εισάγετε νέα ακουστικά.

Πλοήγηση στο μενού

Τα βασικά βήματα της πλοήγησης στο μενού και στις επιλογές της οθόνης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το **Μενού**.
Το κεντρικό μενού θα ανοίξει.
2. Χρησιμοποιήστε το  για να μετακινηθείτε ή το  για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού.
3. Οι γρήγορες επιλογές **OK** και **Πίσω** θα εμφανιστούν.
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να επιλέξετε **OK** και να ανοίξετε το υπο-μενού ή για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να πάτε πίσω στο προηγούμενο μενού, να σβήσετε ένα γράμμα ή να ακυρώσετε μία ενέργεια.
4. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο στο ακουστικό για 60 δεύτερα η οθόνη θα μπει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί πάνω στην βάση ή τον φορτιστή.

Χάρτης του μενού

Επαφές

Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει καμία επαφή θα εμφανιστεί η ένδειξη **Καμία επαφή**. Εάν έχετε αποθηκεύσει επαφές μετακινηθείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές**.

Προσθήκη νέας επαφής

Επεξεργασία επαφής

Διαγραφή επαφής

Κατάσταση μνήμης

Διαгр. όλων των επαφών

Ρολόι/Αφύπνιση

Αφύπνιση

Ημ/νία & ώρα

Μορφή ώρας

Νυκτερ. λειτ.

Έλεγχος κλήσεων

Φραγή κλήσεων

Μπλοκάρισμα κλήσης

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις ακουστικών

- Ήχοι
 - Κουδούνισμα
 - Τόνος κλήσης
 - Ένταση κουδουν.
 - Αυτόμ. έλεγ. έντασης
 - Τόνοι
 - Τόνος πληκτρολογίου
 - Τόνος επαλήθευσης
 - Τόνος βάσης σύνδεσης
 - Χαμηλ. τόνος μπαταρ.

• Όνομα ακουστικών

• Οθόνη

– Αντίθεση

– Εξοικον. Οθόν

• Γλώσσα

Προχ. ρυθμ.

- Λειτουργία κλήσης
- Χρόνος επανάκλησης
- Ρυθμίσεις κλήσεων
 - Αυτόματη απάντηση
 - Αυτ. τερμ. κλήσης
 - Αυτόμ. σύνδ. Κλήσης

• Λειτουργία ECO

• Λειτουργία ECO plus

• Αυτόματο ρολόι

• Αλλαγή PIN συστήματος

• Επαναφορά

Καταχώρηση

- Καταχώρηση ακουστικών
- Κατάρ. καταχ. ακουστικών

Λογισμικό

Γρήγορη κλήση

Ρυθμίσεις ακουστικών

3. Χρήση του τηλεφώνου

3.1 Κλήσεις

3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πατήστε το .
2. Πληκτρολογήστε το τηλέφωνο που θέλετε.

3.1.2 Πληκτρολόγηση πριν την κλήση

1. Εισάγετε το νούμερο που θέλετε (μέγιστο 24 ψηφία). Εάν κάνετε κάποιο λάθος πατήστε το **Απαλοιφή**.
2. Πατήστε το  για να καλέσετε το νούμερο που έχετε εισάγει.
3. Πατήστε το  ξανά για καλέσετε hands-free.

3.1.3 Νούμερα αποθηκευμένα στην μνήμη

1. Πατήστε το **M1**, **M2** ή **M3**, το νούμερο (ή το όνομα εάν είναι αποθηκευμένο στις επαφές) θα εμφανιστεί και θα κληθεί αυτόματα.

Σημείωση

Για να αποθηκεύσετε ένα νούμερο στην μνήμη, δείτε την σελίδα 24.

3.1.4 Διαχείριση έντασης

1. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε το **+** / **-** ή το **▲** / **▼** για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή της λειτουργίας hands-free. Το επίπεδο έντασης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Μπορείτε επίσης να ενισχύσετε την ένταση του ακουστικού πατώντας το  στα πλάγια του ακουστικού.

3.1.5 Απάντηση μίας κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει το φως LED θα αναβοσβήσει στο ακουστικό, πατήστε το  για να απαντήσετε στην κλήση.
2. Πατήστε το  ξανά για να απαντήσετε στην κλήση με hands-free.
3. Για να αλλάξετε μεταξύ hands-free και ακουστικού πατήστε το .

Σημαντική σημείωση

Όταν το ακουστικό χτυπάει, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας.

Σημείωση

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη απάντηση (δείτε σελίδα 39), απλά σηκώστε το ακουστικό από την βάση για να απαντήσετε στην κλήση. Η προεπιλεγμένη επιλογή για αυτήν την ρύθμιση είναι **Ανενεργό**.

Μία εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα πάνω από άλλα συμβάντα. Όποτε υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες όπως οι ρυθμίσεις τηλεφώνου, πλοήγηση στο μενού κλπ. θα διακοπούν.

3.1.6 Σιγή

Μπορείτε να σιγάσετε το μικρόφωνο ώστε να μιλήσετε σε κάποιον άλλο στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούει ο καλών.

1. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε το **Σίγαση**. Το μικρόφωνο έχετε μπει σε σιγή και η ένδειξη **Σίγαση κλ.** θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πατήστε το **Αν. σίγ.** για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό πάλι.

3.1.7 Τερματισμός κλήσης

1. Πατήστε το  ή τοποθετήστε το ακουστικό στην βάση για να τερματίσετε την κλήση.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, η διάρκεια κλήσης θα μείνει στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Εάν ο αυτόματος τερματισμός είναι απενεργοποιημένος (δες σελίδα 40) πρέπει να πατήσετε το  για να τερματίσετε την κλήση. Η προεπιλεγμένη επιλογή για την ρύθμιση είναι **Ενεργό**.

3.2 Ισορροπιστής ήχου ακουστικού

Αυτή η λειτουργία ξεκαθαρίζει την φωνή του ατόμου που μιλάτε, παράγοντας μια πιο φυσική φωνή που είναι πιο εύκολο να ακούσετε και να κατανοήσετε.

Μπορεί να επιλέξετε ανάμεσα στα Treble, Alto, Bass ή HAC (Συμβατότητα ακουστικού βαρηκοΐας)

1. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε το **Επιλογές**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ισοσταθμιστής** και πατήστε το **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε το **Επιλογή**.

Σημείωση

Ανάλογα την κατάσταση και την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής, αυτή η λειτουργία μπορεί να ενισχύσει πιθανό ήχο από την γραμμή. Εάν γίνει δύσκολο να ακούτε, μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη καθώς χρησιμοποιείτε την λειτουργία hands-free.

3.3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ακουστικού

1. Πατήστε συνεχόμενα το  για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
2. Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

3.4 Ενδοεπικοινωνία

Εάν παραπάνω από ένα ακουστικό είναι εγγεγραμμένα στην βάση, μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ των δύο ακουστικών. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εσωτ. κλήση** και θα καλέσει το ακουστικό που θέλετε.

3.4.1 Κλήση αλλού ακουστικού

1. Πατήστε το **ΕΣΩΤ.**.

- Εάν έχετε μόνο δύο ακουστικά, πατήστε το **Κλήση** για να καλέσετε το άλλο ακουστικό.
- Εάν παραπάνω από δύο ακουστικά είναι εγγεγραμμένα στην βάση, μετακινηθείτε με το ▼ στο νούμερο του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το **Κλήση**.

2. Πατήστε το  για να τερματίσετε την κλήση.

3.4.2 Εισερχόμενη εσωτερική κλήση

Όταν δέχετε μια εσωτερική κλήση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εσωτ. κλήση** και το νούμερο του ακουστικού που σας καλεί.

1. Πατήστε το  για να απαντήσετε στην κλήση.

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν είναι στην εμβέλεια της βάσης, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

3.4.3 Μεταφορά εξερχόμενης κλήσης σε άλλο ακουστικό

Μπορεί να μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό εγγεγραμμένο στην βάση.

1. Κατά την διάρκεια μίας εξερχόμενης κλήσης, πατήστε **Επιλογές**.
Η κλήση σας θα μπει σε αναμονή.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Μεταφορά κλήσης** και πατήστε το **ΟΚ**.
 - Εάν έχετε μόνο δύο ακουστικά, θα μεταφερθεί η κλήση στο άλλο ακουστικό.
 - Εάν παραπάνω από δύο ακουστικά είναι εγγεγραμμένα στην βάση, μετακινηθείτε με το ▼ στο νούμερο του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το **Κλήση**.
3. Όταν το άλλο ακουστικό απαντήσει, ανακοινώνετε τον καλών και πατήστε το  για να μεταφέρετε την κλήση. Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε το **Τερ/μός** για να μιλήσετε στον καλών ξανά.

3.4.4 Κλήση μεταξύ 3 ατόμων

Μπορείτε να κάνετε μια κλήση 3 ατόμων μεταξύ δύο εσωτερικών καλούντων και ενός εξωτερικού.

1. Κατά την διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, πατήστε το **Επιλογές**.
Ο καλών θα μπει σε αναμονή.
2. Η ένδειξη **Σύσκεψη** θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε το **ΟΚ**.
 - Εάν έχετε μόνο ακουστικά, θα κληθεί αυτόματα το άλλο ακουστικό.
 - Εάν παραπάνω από δύο ακουστικά είναι εγγεγραμμένα στην βάση, μετακινηθείτε με το ▼ στο νούμερο του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το **Κλήση**.

- Όταν το άλλο ακουστικό απαντήσει, ανακοινώνετε τον καλών και έπειτα πατήστε το Join για να συνδέσετε τους τρεις καλούντες και να ξεκινήσετε την κλήση. Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε το End για να μιλήσετε στον καλούντα ξανά.
- Πατήστε το  για να κλείσετε την κλήση.

3.5 Κλήση αναμονής με Αναγνώριση κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση αναμονής με αναγνώριση κλήσης, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τον πάροχο σας. Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να δέχετε κλήσεις καθώς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Εάν δεχτείτε μία κλήση καθώς μιλάτε, θα ακούσετε έναν ήχο που υποδηλώνει ότι υπάρχει μία κλήση στην αναμονή.

- Εάν έχετε την κλήση αναμονής με την αναγνώριση κλήσης, πατήστε το **Εναλλαγή** ή πατήστε συνεχόμενα την δίεση (#) για να απαντήσετε στην δεύτερη κλήση.
- Πατήστε το **Εναλλαγή** ή πατήστε συνεχόμενα την δίεση (#) για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων.

Σημείωση

Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην αναγνώριση κλήσης, όταν ακούσετε τον ήχο αναμονής κλήσης, πατήστε το **Επιλογές**. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Αναμ. απάντ. κλήσης** και πατήστε το **OK**.

3.6 Κλειδωμα πληκτρολογίου

Αποφύγετε την κλήση ενός αριθμού από λάθος καθώς μεταφέρετε το ακουστικό, κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο. Καθώς το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντήσετε κανονικά στην κλήση.

- Πατήστε συνεχόμενα το *.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Κλειδωμένο πληκτρολόγιο** και το  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Για να ξεκλειδώσετε το ακουστικό, πατήστε το * συνεχόμενα.

3.7 Ηχητικό Μήνυμα

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία ηχητικού μηνύματος του παρόχου σας, το τηλέφωνο σας θα εμφανίσει την ένδειξη **Νέο μην. τηλ.** όταν έχετε ένα νέο μήνυμα.¹

Σημείωση

Όταν βλέπετε την λίστα Κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Διαγρ. όλων των τηλεφ.;**, πατήστε το **Ναι** για να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις από την οθόνη. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν διαγράφει τα ηχητικά σας μηνύματα.

¹Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχει ο πάροχος σας. Μπορεί να απαιτείται συνδρομή για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

4. Επαφές

Το τηλέφωνο CD5 μπορεί να αποθηκεύσει έως 150 ονόματα και νούμερα στην λίστα επαφών.

Τα νούμερα μπορούν να είναι έως 24 ψηφία και τα ονόματα έως 16 χαρακτήρες. Οι επαφές αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

4.1 Προβολή επαφών στην λίστα

4.1.1 Προβολή και κλήση μίας επαφής

1. Πατήστε το . Θα εμφανιστεί στην οθόνη η πρώτη επαφή.
2. Μετακινηθείτε με το  ή το  στην επαφή που θέλετε.

Ή

Για αλφαβητική αναζήτηση, πατήστε το  έπειτα πατήστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής. Π.χ. εάν το όνομα ξεκινάει από N, πατήστε το  δύο φορές.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή με το γράμμα N. Εάν απαιτείται, πατήστε το  ή το  για να μετακινηθείτε στην επαφή που θέλετε.

3. Πατήστε το  για να καλέσετε την επαφή που εμφανίζεται στην οθόνη.

4.1.2 Προβολή μίας επαφής κατά την διάρκεια μιας κλήσης

1. Πατήστε το . Θα εμφανιστεί στην οθόνη η πρώτη επαφή.
2. Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε, έπειτα μετακινηθείτε με το  ή το  στην επαφή που θέλετε, εάν χρειαστεί.
3. Πατήστε το  για να ακυρώσετε την ενέργεια και να πάτε πίσω στην οθόνη κλήσης.
4. Πατήστε το  ξανά για να τερματίσετε την κλήση.

4.2 Αποθήκευση μίας κλήσης

1. Πατήστε το . Θα εμφανιστεί στην οθόνη η πρώτη επαφή.
2. Πατήστε το **Επιλογές**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Προσθήκη νέας επαφής**. Πατήστε το **OK**.
3. Εισάγετε το όνομα και πατήστε το **OK**.

Εάν κάνετε ένα λάθος πατήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πατήστε συνεχόμενα το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

4. Εισάγετε ένα νούμερο και πατήστε **Αποθ/ση**. Η επαφή θα αποθηκευτεί. Εάν κάνετε ένα λάθος πατήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πατήστε συνεχόμενα το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Ακυρώστε την αποθήκευση μιας επαφής πατώντας το , στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδ. χωρίς αποθήκευση;**, πατήστε **Ναι**.

Σημείωση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε επίσης έναν αριθμό πληκτρολογώντας το νούμερο, πατώντας **Αποθ/ση** και ακολουθώντας τα βήματα 3-5 στην ενότητα "Αποθήκευση επαφής", όπως φαίνονται παραπάνω.

4.3 Εισαγωγή ονομάτων

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα στην λίστα επαφών.

Για παράδειγμα για να εισάγετε το όνομα Άκης

A Πατήστε το **2** μία φορά

K Πατήστε το **5** μία φορά

H Πατήστε το **4** τρεις φορές

Σ Πατήστε το **7** τέσσερις φορές

Για να εισάγετε κενό πατήστε το **0**.

Πατήστε **Απαλοιφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πατήστε συνεχόμενα το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

4.4 Επεξήγηση χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα και χαρακτήρες.

Πλήκτρο Κεφαλαίο Ανατεθειμένοι χαρακτήρες και σύμβολα

1	L / U	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	L	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
	U	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	L	d e f 3 è é ê ë ð
	U	D E F 3 È É Ê Ë Æ
4	L	g h i 4 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	G H I 4 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
5	L	j k l 5
	U	J K L 5
6	L	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	L	p q r s 7 š š ß
	U	P Q R S 7 Š š ß

8	L	t u v 8 ú û ü
	U	T U V 8 Û Ü Ù
9	L	w x y z 9 ý ð ÿ ž
	U	W X Y Z 9 Ý Ð Ž
0	L / U	Κενό . 0 , / : ; “ ’ ! ? ¿ * + - % \ ^ ~
#	L / U	Πατήστε το #
*	L / U	Πατήστε την δίεση συνεχόμενα καθώς γράφετε κείμενο για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων, μικρών και αριθμών. Πατήστε το *.

4.5 Παύση

Εάν το CD5 σας είναι συνδεδεμένο σε έναν πίνακα διανομής, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε μια παύση σε έναν αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει χρόνο στον πίνακα διανομής για να πάρει μια εξωτερική γραμμή. Μια παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης του πίνακα ελέγχου (π.χ. 9). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια παύση κατά την κλήση ενός αριθμού με μη αυτόματο τρόπο.

- Όταν αποθηκεύετε ή πληκτρολογείτε ένα νούμερο, πατήστε συνεχόμενα το **0** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **P** στην οθόνη. Έπειτα μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση / πληκτρολόγηση του αριθμού σας.

4.6 Επεξεργασία μίας επαφής

- Πατήστε το **☐**. Θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή.
- Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** στην επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το **Επιλογές**. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Επεξεργασία επαφής** και πατήστε **OK**.
- Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε. Χρησιμοποιήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό. Πατήστε το **Αποθ/ση** για να επιβεβαιώσετε. Χρησιμοποιήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε ψηφία.
- Πατήστε το **↩** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.7 Διαγραφή μίας επαφής

- Πατήστε το **☐**. Θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή.
- Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** στην επαφή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές**.
- Μετακινηθείτε με το **▼** στην **Διαγραφή επαφής** και πατήστε **OK**.
- Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι**. Πατήστε το **Ναι**.
- Πατήστε το **↩** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.8 Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόση μνήμη έχετε διαθέσιμη στην λίστα επαφών σας.

1. Πατήστε το . Θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή.
2. Πατήστε το **Επιλογές**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Κατάσταση μνήμης** και πατήστε **OK**.
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός των χρησιμοποιημένων και ελεύθερων εισαγωγών στην λίστα επαφών.
4. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.9 Διαγραφή όλων των επαφών

1. Πατήστε το . Θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή.
2. Πατήστε **Επιλογές**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Διαгр. όλων των επαφών** και πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι**. Πατήστε το **Ναι**.
4. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.10 Αποθήκευση ενός αριθμού γρήγορης μνήμης

Το τηλέφωνο σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 3 νούμερα στα πλήκτρα μνήμης **M1**, **M2** ή **M3** στο ακουστικό.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Γρήγορη κλήση** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Ρυθμίσεις ακουστικών**, πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την επόμενη διαθέσιμη θέση και πατήστε **Προσθήκη**.
4. Για να προσθέσετε τον αριθμό χειροκίνητα, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Αποθ/ση**.
5. Για να προσθέσετε έναν αριθμό από τις επαφές, πατήστε **Επαφές**.
6. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογή**.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

Για να καλέσετε τους αριθμούς γρήγορης μνήμης, δείτε την σελίδα 17.

4.11 Επεξεργασίας αριθμού γρήγορης μνήμης

Εάν έχετε προσθέσει έναν αριθμό χειροκίνητα στην λίστα γρήγορης μνήμης, μπορείτε να τον επεξεργαστείτε.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Γρήγορη κλήση** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Ρυθμίσεις ακουστικών**, πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Επεξεργασία**. Πατήστε **OK**.
5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό. Πατήστε **Αποθ/ση** για να επιβεβαιώσετε. Χρησιμοποιήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε ψηφία.
6. Πατήστε το **↩** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

4.12 Διαγραφή ενός αριθμού γρήγορης μνήμης

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Γρήγορη κλήση** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Ρυθμίσεις ακουστικών**, πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.
4. Εάν το νούμερο εισήχθη χειροκίνητα, μετακινηθείτε με το **▼** στο **Διαγραφή** και πατήστε **OK**.
5. Εάν το νούμερο έχει προστεθεί από την λίστα επαφών, θα εμφανιστεί η επιλογή **Διαγραφή**, πατήστε **OK**.
6. Θα εμφανιστεί ερώτηση **Είστε σίγουροι;**.
7. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ή **όχι** για να ακυρώσετε την ενέργεια.
8. Πατήστε το **↩** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5. Ρολόι και Ξυπνητήρι

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης και έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία αυτόματου ρολογιού, η ώρα στο τηλέφωνο σας CD5 θα ρυθμίζεται αυτόματα κάθε φορά που δέχεστε μία κλήση.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα χρησιμοποιώντας το μενού **Ρολόι/Αφύπνιση**.

5.1 Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση**, και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ημ/νία & ώρα** και πατήστε το **OK**.
3. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας την 24 ώρη μορφή ώρας Ω:Λ, π.χ. 14.45 για τις 2.45 μ.μ και πατήστε **OK**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας την μορφή Η/Μ/Ε, π.χ. 27/08/2021 για τις 27 Αυγούστου 2021 και πατήστε **Αποθ/ση**.
5. Πατήστε το ⏴ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2 Ρύθμιση Ξυπνητηριού

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση**, και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Αφύπνιση**, πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στα **Ανενεργό**, **Εν. μία φορά**, **Ενεργ. καθημ., Δευτέρα έως Παρασκευή ή Σάββατο & Κυριακή** και πατήστε **OK**.
4. Εάν επιλέξετε **Εν. μία φορά**, **Ενεργ. καθημ.**, **Δευτέρα έως Παρασκευή ή Σάββατο & Κυριακή**, εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας την 24 ώρη μορφή ώρας, π.χ. 14:45 για τις 2.45 μ.μ και πατήστε **Αποθ/ση**.
5. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία και πατήστε το **OK**.
6. Πατήστε το ⏴ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Όταν το Ξυπνητήρι χτυπήσει, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει.

Σημείωση

Εφόσον ρυθμίσετε και θέσετε το Ξυπνητήρι, θα ☒ εμφανιστεί το εικονίδιο στην οθόνη.

Όταν το Ξυπνητήρι χτυπήσει, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο ή το **Αναβολή** για να φέρετε σε παύση το Ξυπνητήρι. Μετά από δέκα λεπτά το Ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά.

Πατήστε το ⏴ ή **Διακοπή** για να σταματήσετε το Ξυπνητήρι τελείως.

5.3 Ρύθμιση μορφή ώρας

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση**, και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Μορφή ώρας** και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **12 ώρες** ή **24 ώρες** μορφή ώρας.
4. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.4 Λειτουργία νύχτας

Το τηλέφωνο σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε όταν δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση να μην χτυπήσει. Όταν η λειτουργία νύχτας είναι ενεργοποιημένη το  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

5.4.1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση**, και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Νυκτερ. λειτ.** και πατήστε **OK**.
3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλογή **Ενεργ./Απεν.** και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στο **Ενεργό** ή **Απενεργό** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.4.2 Ρύθμιση ώρας έναρξης και ώρας λήξης

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρολόι/Αφύπνιση**, και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Νυκτερ. λειτ.** και πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στο **Αρχή & τέλος** και πατήστε **OK**.
4. Εισάγετε την ώρα έναρξης χρησιμοποιώντας την 12 ώρη μορφή ώρας, π.χ. 10:45, έπειτα μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στην επιλογή **AM** ή **PM** και πατήστε **OK**.
Εισάγετε την ώρα λήξης χρησιμοποιώντας την 12 ώρη μορφή ώρας, π.χ. 06:45, έπειτα μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στην επιλογή **AM** ή **PM** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6. Έλεγχος κλήσης

6.1 Φραγή κλήσεων

Εμποδίστε την κλήση μερικών αριθμών από το τηλέφωνο σας. Αποθηκεύστε έως 4 συγκεκριμένα νούμερα, το καθένα έως 4 ψηφία – για παράδειγμα, αρχικά ψηφία περιοχών ή χωρών. Απενεργοποιήστε την λειτουργία φραγής επιλέγοντας την επιλογή **Ανενεργό**.

Σημείωση

Εάν η φραγή κλήσης είναι ενεργοποιημένη, όταν πραγματοποιείτε μία κλήση που έχει τα φραγμένα ψηφία θα εμφανιστεί η ένδειξη **Φραγή κλ. σε**.

6.1.1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση φραγής

1. Πατήστε το **Menu**, μετακινηθείτε με ▼ στο **Έλεγχος κλήσεων** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Φραγή κλήσεων**. Πατήστε το **OK**.
3. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Λειτουργία φραγής**. Πατήστε το **OK**.
5. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

6.1.2 Ορίστε έναν αριθμό για φραγή

1. Πατήστε το **Menu**, μετακινηθείτε με ▼ στο **Έλεγχος κλήσεων** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Φραγή κλήσεων**. Πατήστε το **OK**.
3. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Αριθμός φραγής**. Πατήστε το **OK**.
5. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στην επόμενη διαθέσιμη θέση.
6. Πατήστε **OK** και εισάγετε τον αριθμό ή το πρόθεμα που θέλετε να φράξετε. Πατήστε **Αποθ/ση**.
7. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

6.2 Αποκλεισμός κλήσης

Το τηλέφωνο σας μπορεί να αποκλείσει κλήσεις κατά τύπο ή νούμερο. Μέχρι 50 αριθμοί μπορούν να αποκλειστούν. Για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης στον πάροχο σας. Ίσως υπάρχει συνδρομή για την υπηρεσία. Μπορείτε να μπειτε στο μενού λίστας αποκλεισμού πατώντας το  στην αναμονή ή μέσα από το μενού του ακουστικού.

6.2.1 Αποκλεισμός όλων των διεθνών κλήσεων

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ανά τύπο κλήσης**, πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Διεθνής**, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση ή **Πίσω** για να γυρίσετε στο προηγούμενο μενού.

6.2.2 Αποκλεισμός όλων των ιδιωτικών κλήσεων

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ανά τύπο κλήσης**, πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ιδιωτικό**, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση ή **Πίσω** για να γυρίσετε στο προηγούμενο μενού.

6.2.3 Αποκλεισμός όλων των αριθμών με απόκρυψη

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ανά τύπο κλήσης**, πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Μη διαθέσιμη**, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση ή **Πίσω** για να γυρίσετε στο προηγούμενο μενού.

6.2.4 Αποκλεισμός όλων των κλήσεων από καρτοτηλέφωνο

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ανά τύπο κλήσης**, πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Πληρ. Κλήση**, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση ή **Πίσω** για να γυρίσετε στο προηγούμενο μενού.

6.2.5 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αποκλεισμού κλήσεων

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ανά αριθμό** και πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Λειτουργία μπλοκ.**, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

6.2.6 Προσθήκη αριθμού στην λίστα αποκλεισμού

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 νούμερα στην λίστα αποκλεισμού.

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ανά αριθμό** και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **OK**.
5. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Προσθήκη**, πατήστε **OK**.
6. Εισάγετε τον αριθμό ή το πρόθεμα που θέλετε να αποκλείσετε και πατήστε **Αποθ/ση**.
7. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Προσθήκη**.
8. Εισάγετε τον επόμενο αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε ή πατήστε το  για να γυρίσετε στην αναμονή.

6.2.7 Επεξεργασία ενός αριθμού στην λίστα αποκλεισμού

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ανά αριθμό** και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.
6. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στην επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **OK**.
7. Πατήστε το **Απαλοιφή** για να διαγράψετε τον αριθμό εάν απαιτείται, έπειτα εισάγετε έναν νέο αριθμό και πατήστε **Αποθ/ση**.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

6.2.8 Διαγραφή ενός αριθμού από την λίστα αποκλεισμού

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ανά αριθμό** και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Διαγραφή** και πατήστε **OK**.
6. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** στην επαφή που θέλετε και πατήστε **OK**.
Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**.
7. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

6.2.9 Διαγραφή λίστας αποκλεισμού

1. Πατήστε το .
2. Εισάγετε το PIN (0000) και πατήστε το **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ανά αριθμό** και πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Διαγραφή όλων**, πατήστε **OK**.
6. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**.
7. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7. Λίστα αναγνώρισης κλήσης και λίστα κλήσεων

Εάν έχετε εγγραφεί στην αναγνώριση κλήσης και εφόσον η ταυτότητα του καλούντα δεν αποκρύπτεται, όταν δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση θα εμφανιστεί το νούμερο του καλούντα στην οθόνη.

Εάν το νούμερο του καλούντα είναι αποθηκευμένο στις επαφές θα εμφανιστεί το όνομα που έχετε αποθηκεύσει στις επαφές.

Για να είστε σίγουροι ότι θα εμφανιστεί το όνομα του καλούντα, αποθηκεύστε το πλήρες τηλεφωνικό αριθμό, μαζί με τον κωδικό περιοχής στις επαφές.

Οι πληροφορίες για τις εισερχόμενες κλήσεις ποικίλουν ανάλογα τις χώρες και τον πάροχο.

Εάν η κλήση είναι από διεθνή καλούντα, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Διεθνής**.

Εάν η κλήση είναι από καρτοτηλέφωνο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Πληρ. Κλήση**.

Εάν η κλήση είναι από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Τ/Φνητής**.

Εάν η κλήση αποκρύπτεται, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Μη διαθέσιμη**.

Εάν η κλήση πρόκειται για αίτημα κλήσης, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Επανάκληση**.

7.1 Λίστα εισερχομένων κλήσεων

Η λίστα εισερχομένων κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες από αναπάντητες και απαντημένες κλήσεις. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τον αριθμό, την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης. Οι κλήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πρόσφατη στην κορυφή της λίστας. Όταν η λίστα είναι γεμάτη, και δεχτείτε μια κλήση, θα διαγραφεί η πιο παλιά κλήση αυτόματα. Η λίστα εισερχομένων κλήσεων μπορεί να κρατήσει λεπτομέρειες έως 20 κλήσεις.

7.1.1 Προβολή της λίστας κλήσεως

1. Πατήστε το  δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.
Εάν δεν υπάρχουν κλήσεις στην λίστα, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Κενή λίστα**.
2. Πατήστε το  ή το  για να μετακινηθείτε μέσα στην λίστα.
3. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.1.2 Κλήση μέσα από την λίστα κλήσεων

1. Πατήστε το  δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με το  ή το  για να επιλέξετε την κλήση που θέλετε.
3. Πατήστε το  για να καλέσετε.

7.1.3 Αποθηκεύστε έναν αριθμό από τη λίστα κλήσεων στη λίστα επαφών

1. Πατήστε το  δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.

2. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ στο νούμερο που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές**. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Αποθήκευση αριθμού**.
4. Πατήστε **OK**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα.
5. Πατήστε **OK** και θα εμφανιστεί ο αριθμός, επεξεργαστείτε το νούμερο εάν χρειάζεται, έπειτα πατήστε **Αποθ/ση** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
6. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.1.4 Αποκλεισμός μίας επαφής από την λίστα κλήσεων

1. Πατήστε το ⏮ δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για επιλέξετε την επαφή που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές**, εάν το νούμερο είναι αποθηκευμένο στην λίστα επαφών θα εμφανιστεί η ένδειξη **Μπλοκαρισμένος αριθμ.**, πατήστε **OK**, εάν δεν είναι αποθηκευμένο, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**
5. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
6. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.1.5 Διαγραφή μίας κλήσης από την λίστα κλήσεων

1. Πατήστε το ⏮ δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για επιλέξετε την επαφή που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και μετακινηθείτε με το ▼ στο **Διαγραφή κλήσης** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.1.6 Διαγραφή όλης της λίστας κλήσεων

1. Πατήστε το ⏮ δύο φορές για να μπειτε στην λίστα κλήσεων.
2. Πατήστε **Επιλογές** έπειτα μετακινηθείτε με το ▼ στο **Διαγρ. όλων των κλήσεων** και πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**
4. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
5. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.2 Επανάκληση

Το τηλέφωνο σας CD5 σας επιτρέπει να επανακαλέσετε μέχρι και 10 από τα τελευταία νούμερα που έχετε καλέσει. Τα νούμερα μπορούν να είναι μέχρι 24 ψηφία.

7.2.1 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

1. Πατήστε το ⏮. Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
Εάν το νούμερο είναι αποθηκευμένο στην λίστα επαφών, θα εμφανιστεί και το όνομα.
2. Πατήστε το ☎ για επανάκληση.

7.2.2 Προβολή και κλήση μιας επανάκλησης

1. Πατήστε το . Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
2. Μετακινηθείτε με το  ή το  για να δείτε την κλήση που θέλετε.
3. Πατήστε το  για να καλέσετε το νούμερο.

7.2.3 Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στην λίστα επαφών

1. Πατήστε το . Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
2. Μετακινηθείτε με το  ή το  για να δείτε τον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές**. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Αποθήκευση αριθμού**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Εισάγετε το όνομα και πατήστε **ΟΚ**.
5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν χρειάζεται και πατήστε **Αποθ/ση**.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.2.4 Αποκλεισμός ενός αριθμού επανάκλησης

1. Πατήστε το . Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
2. Μετακινηθείτε με το  ή το  για να δείτε τον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές**, εάν το νούμερο είναι αποθηκευμένο στην λίστα επαφών θα εμφανιστεί η ένδειξη **Μπλοκαρισμένος αριθμ.**, πατήστε **ΟΚ**, εάν δεν είναι αποθηκευμένο, μετακινηθείτε με το  στο **Μπλοκαρισμένος αριθμ.** και πατήστε **ΟΚ**.
4. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**
5. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.2.5 Διαγραφή της λίστας επανακλήσεων

1. Πατήστε το . Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
2. Μετακινηθείτε με το  ή στο  για να δείτε τον αριθμό που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές**.
3. Μετακινηθείτε με το  στο **Διαγραφή κλήσης** και πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση ή **Πίσω** για ακύρωση.
4. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

7.2.6 Διαγραφή όλης της λίστας επανάκλησης

1. Πατήστε το . Θα κληθεί το τελευταίο νούμερο που έχετε καλέσει.
2. Πατήστε **Επιλογές**. Μετακινηθείτε με το  στο **Διαгр. όλων των κλήσεων** και πατήστε **ΟΚ**.
3. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Είστε σίγουροι;**
4. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.
5. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8. Ρυθμίσεις ακουστικού

8.1 Ήχοι ακουστικού

Σημαντική σημείωση

Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, αποφύγετε να κρατάτε το ακουστικό σας κοντά στο αυτί καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας.

8.1.1 Ήχος κουδουνίσματος

Μπορείτε να βάλετε διάφορους ήχους κουδουνίσματος για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές σας κλήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε από 20 διαφορετικούς ήχους κλήσης.

Θα ακούσετε ένα δείγμα από τον κάθε ήχο κουδουνίσματος καθώς μετακινήστε στον καθένα ήχο.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Κουδούνισμα**. Πατήστε **OK**.
5. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Τόνος κλήσης**. Πατήστε **OK**.
6. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε μελωδία (1-20).
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.2 Ένταση κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος και να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ή Ανενεργό.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Κουδούνισμα**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ένταση κουδουνίσματος** και πατήστε **OK**.
6. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος.
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το ⏮ για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου έντασης

Η λειτουργία αυτόματου ελέγχου έντασης, ελέγχει την ένταση του κουδουνίσματος του ακουστικού πριν χτυπήσει. Μπορεί να ρυθμιστεί το ακουστικό να ανιχνεύει το επίπεδο του ήχου του περιβάλλοντος και εάν είναι πιο θορυβώδες από το επίπεδο έντασης του ακουστικού, το ακουστικό θα ηχήσει στο μέγιστο επίπεδο για αυτή την κλήση.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Κουδούνισμα**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Αυτόμ. έλεγ. έντασης** και πατήστε **OK**.
6. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ενεργ./Απεν.**. Πατήστε **OK**.
7. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
8. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
9. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.4 Αυτόματος έλεγχος έντασης

Υπάρχουν 5 επίπεδα που μπορεί να διαλέξετε: **Πολύ χαμηλή**, **Χαμηλός**, **Μεσαίος**, **Υψηλός** και **Πολύ υψηλή**.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Κουδούνισμα**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Αυτόμ. έλεγ. έντασης** και πατήστε **OK**.
6. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ευαισθησία** και πατήστε **OK**.
7. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
8. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
9. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.5 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου

Εάν πατήσετε ένα πλήκτρο στο ακουστικό θα ακούσετε έναν ήχο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτούς τους ήχους.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
5. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Τόνος πληκτρολογίου**. Πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.6 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου επιβεβαίωσης

Εάν πατήσετε ένα πλήκτρο στο μενού για να σώσετε μία ρύθμιση θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτούς τους ήχους.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.

3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Τόνος επαλήθευσης**. Πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.7 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου σύζευξης με την βάση

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Τόνος βάσης σύνδεσης**. Πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.1.8 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ήχοι**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Χαμηλ. Τόνος μπαταρ.**. Πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
7. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
8. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.2 Όνομα ακουστικού

Κάντε το ακουστικό πιο προσωπικό με ένα όνομα ή μια τοποθεσία όπως Πέτρος ή Κρεβατοκάμαρα. Μέχρι 12 χαρακτήρες.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▲ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το ▼ στο **Όνομα ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το ▼ για επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό** και έπειτα πατήστε **OK**.
5. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, το τρέχον όνομα του ακουστικού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εισάγετε το καινούργιο όνομα ακουστικού και πατήστε **Αποθ/ση**.
Πατήστε **Απαλοιφή** για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.3 Οθόνη

8.3.1 Αντίθεση οθόνης

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Οθόνη**. Πατήστε **OK**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Αντίθεση**. Πατήστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.3.2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Οθόνη**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Εξοικον. Οθόν.** Πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

8.4 Γλώσσα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Ρυθμίσεις ακουστικών**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Γλώσσα**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητή γλώσσα.
5. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9. Προχωρημένες ρυθμίσεις

9.1 Λειτουργία κλήσης

Η προεπιλεγμένη λειτουργία κλήσης στο CD5 τηλέφωνο σας είναι κατάλληλη για την χώρα και τον πάροχο σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις εκτός αν σας ζητηθεί.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Λειτουργία κλήσης**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Τονική** ή **Παλμική**.
5. Πατήστε το **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.2 Χρόνος επανάκλησης

Αυτή η ρύθμιση χρησιμεύει στην πρόσβαση κάποιου συγκεκριμένου δικτύου και για υπηρεσίες διαχείρισης.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος επανάκλησης για το CD5 τηλέφωνο σας είναι κατάλληλο για την χώρα σας και τον πάροχο σας. Είναι σχεδόν απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση εκτός και αν σας ζητηθεί.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Χρόνος επανάκλησης**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε την ρύθμιση που θέλετε: **Βραχύς**, **Μέσος**, **Παρατετ.**
5. Πατήστε το **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

Σημείωση

Η λειτουργία του τηλεφώνου σας δεν μπορεί να εγγυηθεί σε όλους τους PABX.

9.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

9.3.1 Αυτόματη απάντηση

Με την αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από την βάση ή τον φορτιστή. Εάν είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να πατήσετε το  για να απαντήσετε σε μία κλήση. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε εσείς.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Αυτόματη απάντηση**. Πατήστε **ΟΚ**.

5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το **↺** για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.3.2 Αυτόματος τερματισμός κλήσης

Με την λειτουργία αυτόματου τερματισμού κλήσης, μπορείτε να τερματίσετε τις κλήσεις απλά τοποθετώντας το ακουστικό στην βάση ή τον φορτιστή. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Αυτ. τερμ. κλήσης**. Πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το **↺** για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.3.3 Αυτόματη συμμετοχή σε κλήση

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εάν το ακουστικό 1 είναι σε γραμμή με έναν εξωτερικό καλών, το ακουστικό 2 μπορεί να συμμετάσχει στην κλήση μεταξύ του ακουστικού 1 και του εξωτερικού καλούντος.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Πατήστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Αυτόμ. σύνδ. Κλήσης**. Πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
6. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το **↺** για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.4 Λειτουργία ECO

Το τηλέφωνο προσφέρει την λειτουργία ECO που μειώνει με την μεταδιδόμενη ενέργεια και την κατανάλωση ενέργειας όταν είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε.

Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ένδειξη **ECO** στην οθόνη.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Λειτουργία ECO**. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το **↺** για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.5 Λειτουργία ECO plus

Όταν η λειτουργία ECO plus είναι ενεργοποιημένη και το ακουστικό έχει επιστρέψει στην οθόνη αναμονής, μετά από 30 δεύτερα η μετάδοση ενέργειας θα μειωθεί στο 0. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε.

Εάν η λειτουργία ECO plus είναι ενεργοποιημένη, μετά από μία μικρή καθυστέρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ECO+**.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ..** Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Λειτουργία ECO plus**. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.6 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματου ρολογιού

Εάν έχετε εγγραφεί στην αναγνώριση κλήσης, η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμίζονται από την βάση κάθε φορά που δέχεστε μία κλήση. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ..** Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▲** στο **Αυτόματο ρολόι**. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
5. Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
6. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

9.7 PIN

Το 4-ψήφιο PIN χρησιμοποιείται όταν εγγράφετε ή διαγράφετε ένα ακουστικό και όταν αλλάζετε κάποιες ρυθμίσεις στο CD5 τηλέφωνο σας. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000. Μπορείτε να αλλάξετε το PIN για περισσότερη ασφάλεια.

Όταν εισάγετε ένα PIN, τα ψηφία εμφανίζονται ως ****.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ..** Πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε με το **▲** στο **Αλλαγή PIN συστήματος**. Πατήστε **OK**.
4. Εάν το PIN είναι 0000 προχωρήστε στο βήμα 5. Εάν το PIN έχει αλλάξει, εισάγετε το τρέχον PIN και πατήστε **OK**.
5. Εισάγετε το νέο Pin και πατήστε **OK**.
6. Εισάγετε ξανά το νέο PIN και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

Σημείωση

Κρατήστε σε μία σημείωση το PIN σας. Εάν το ξεχάσετε θα χρειαστεί να επαναφέρετε όλο το τηλέφωνο σας.

9.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορεί να επαναφέρετε το τηλέφωνο σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Όλα τα ακουστικά που είναι ήδη εγγεγραμμένα στην βάση θα παραμείνουν.

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Προχ. ρυθμ.**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στο **Επαναφορά**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε ανάμεσα σε **Ρυθμίσεις ακουστικών**, **Ρυθμίσεις βάσης** ή **Διαγρ. δεδομ. Χρήστη** και πατήστε **ΟΚ**.
5. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Ρυθμίσεις ακουστικών?**, **Ρυθμίσεις βάσης?** **Είστε σίγουροι;**.
6. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε **Διαγρ. δεδομ. χρήστη** και το PIN έχει αλλάξει από το 0000, τότε θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN και να πατήσετε **Ναι** για επιβεβαίωση.

9.9 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Όνομα ακουστικού	Handset
Ήχος πληκτρολογίου	Ενεργοποιημένο
Αυτόματη απάντηση	Απενεργοποιημένο
Αυτόματος τερματισμός κλήσης	Ενεργοποιημένο
Μελωδία ακουστικού	Μελωδία 1
Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού	3
Ένταση ακουστικού	2
Λίστα επαφών	Ρυθμίσεις βάσης ή ακουστικού Διαγραφή δεδομένων χρήστη
Λίστα επανάκλησης	Άδειο
Κεντρικό PIN	0000
Κλειδωμά πληκτρολογίου	Απενεργοποιημένο
Ρολόι	00:00
Ξυπνητήρι	Απενεργοποιημένο
Λειτουργία πληκτρολόγησης	Ήχος

10. Εγγραφή

10.1 Εγγραφή ενός ακουστικού

Μέχρι 4 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε μία βάση. Επιπρόσθετα ακουστικά θα πρέπει να εγγραφούν στην βάση πριν την χρήση τους.

- Εάν το PIN έχει αλλάξει θα πρέπει να το εισάγετε πριν εγγράψετε ή διαγράψετε ακουστικά. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000.

Στην βάση:

1. Πατήστε συνεχόμενα το  στην βάση για 5 δεύτερα. Έχετε 120 δεύτερα για να εγγράψετε ένα ακουστικό.

Στο ακουστικό:

1. Εάν το ακουστικό δεν είναι εγγεγραμμένο σε μία βάση πατήστε **ΟΚ**.
2. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Πατ. το πλήκ. εντ. για 5 δ.,** πατήστε **ΟΚ**.
3. Εάν το PIN έχει αλλάξει από το 0000, εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN και πατήστε **ΟΚ**.
4. Εάν το ακουστικό είναι ήδη εγγεγραμμένο σε μία βάση, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▼** στις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
5. Μετακινηθείτε με το **▲** στο **Καταχώρηση** και πατήστε **ΟΚ**.
6. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Καταχώρηση ακουστικών**. Πατήστε **ΟΚ**.
7. Θα εμφανιστεί η επιλογή **Πατ. το πλήκ. εντ. για 5 δ.,** πατήστε **ΟΚ**.
8. Εάν το PIN έχει αλλάξει από το 0000, εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN, πατήστε **ΟΚ**.
9. Όταν το ακουστικό εγγραφεί σε μία βάση, θα του ανατεθεί αυτόματα ένας αριθμός ακουστικού.

10.2 Διαγραφή ακουστικού

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στην **Καταχώρηση**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στην **Κατάρ. καταχ. ακουστικών**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **ΟΚ**.
5. Εάν το PIN έχει αλλάξει από το 0000, εισάγετε το τρέχον 4-ψήφιο PIN, πατήστε **ΟΚ**.
6. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.
7. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

11. Έκδοση λογισμικού

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το ▼ στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στην **Λογισμικό**. Πατήστε **ΟΚ**.
3. Θα εμφανιστεί η έκδοση της βάσης και του ακουστικού στην οθόνη.
4. Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

12. Βοήθεια

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε εάν ο αντάπτορας ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένος στην βάση και στην πρίζα.
- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν μπει σωστά στο ακουστικό και ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι καλά τοποθετημένο στην εσοχή της βάσης και στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο που παρέχεται με την συσκευή.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για πιθανά προβλήματα με το δίκτυο.
- Επαναφέρετε το CD5 τηλέφωνο σας αφαιρώντας τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφαιρώντας το καλώδιο ρεύματος από την βάση. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν συνδεθείτε ξανά. Αφήστε ένα λεπτό για το ακουστικό και την βάση να συγχρονιστούν.
- Μετακινήστε το ακουστικό ή / και την βάση μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε πολύ μακριά από την βάση.

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Δείτε την ενότητα **δεν λειτουργεί το τηλέφωνο**.
- Εάν αυτές οι προτάσεις δεν δουλέψουν, αποσυνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το καλώδιο σε άλλο τηλέφωνο για να ελέγξετε ότι το καλώδιο δεν είναι ελαττωματικό.
- Εάν δεν υπάρχει ήχος κλήσης, δοκιμάστε άλλη πρίζα τηλεφώνου καθώς μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην καλωδίωση.

Δεν πραγματοποιούνται κλήσεις

- Δείτε την ενότητα **Δεν υπάρχει ήχος κλήσης**.
- Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο σας καλεί.
- Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ρυθμισμένο στην σωστή λειτουργία κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή δεν χρησιμοποιείται.

Δεν λειτουργεί η οθόνη

- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν μπει σωστά και είναι πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.

Το ακουστικό δεν χτυπάει

- Δείτε την ενότητα **Δεν υπάρχει ήχος κουδουνίσματος** παραπάνω.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο κουδουνίσματος.
- Ελέγξτε ότι δεν έχετε αποκλείσει κατά λάθος τον καλούντα.
- Ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο στην βάση.

- Ελέγξτε ότι δεν έχετε πάρα πολλά τηλέφωνα στην ίδια πρίζα τηλεφώνου.

Χαμηλός ήχος ή υπάρχει διακοπή στην κλήση

- Δείτε την ενότητα **Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί**.
- Εάν έχετε εγγραφεί σε υψηλής ταχύτητας internet, τοποθετήστε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της βάσης και της πρίζας τηλεφώνου. Αυτό το φίλτρο θα βοηθήσει στην παρεμπόδιση ήχου, παρασίτων και προβλήματα στην αναγνώριση κλήσης.

Δεν εμφανίζεται το νούμερο του καλούντα

- Ελέγξτε την συνδρομή σας με τον πάροχο σας
- Εάν έχετε εγγραφεί σε υψηλής ταχύτητας internet, τοποθετήστε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της βάσης και της πρίζας τηλεφώνου. Αυτό το φίλτρο θα βοηθήσει στην παρεμπόδιση ήχου, παρασίτων και προβλήματα στην αναγνώριση κλήσης.
- Ο καλών μπορεί να έχει αποκρύψει τον αριθμό του.
- Βεβαιωθείτε ότι ο καλών δεν πραγματοποιεί την κλήση μέσω ενός πίνακα.

Το όνομα του καλούντος δεν εμφανίζεται στην οθόνη

- Δείτε την ενότητα **Δεν εμφανίζεται το νούμερο του καλούντα**.
- Ελέγξτε ότι η επαφή βρίσκεται στην λίστα επαφών.
- Ελέγξτε ότι ο σωστός αριθμός έχει αποθηκευτεί στην λίστα επαφών, με τον σωστό κωδικό περιοχής.

Το εικονίδιο μπαταρίας δεν κουνιέται κατά την φόρτιση

- Ελέγξτε ότι ο αντάπτορας ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένος στην βάση / φορτιστή και στην πρίζα ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι σωστά τοποθετημένο στην βάση.
- Καθαρίστε την βάση / τις επαφές της βάσης με ένα νωπό πανί με αλκόολ.
- Η μπαταρία είναι πλήρης. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι σταθερά αναμμένο στην οθόνη.

Η ένδειξη ‘Αναζήτηση βάσης...’ εμφανίζεται στην οθόνη

- Ελέγξτε ότι ο αντάπτορας ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένος στην βάση / φορτιστή και στην πρίζα ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε μακριά από την βάση.
- Επαναφέρετε το CD5 τηλέφωνο σας αφαιρώντας τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφαιρώντας το καλώδιο ρεύματος από την βάση. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν συνδεθείτε ξανά. Αφήστε ένα λεπτό για το ακουστικό και την βάση να συγχρονιστούν.
- Προσπαθήστε να εγγράψετε ξανά στο ακουστικό.

Δεν γίνεται εγγραφή ενός ακουστικού στην βάση

- Μέχρι 4 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε μία βάση. Εάν 4 ακουστικά έχουν εγγραφεί ήδη, πρέπει να διαγράψετε ένα πριν εγγράψετε ένα καινούργιο.

Το εικονίδιο του σήματος εμφανίζεται χωρίς μπάρες

- Δείτε την ενότητα 'Η ένδειξη **Αναζήτηση βάσης...** εμφανίζεται στην οθόνη'.

Μια επαφή δεν μπορεί να αποθηκευτεί

- Ελέγξτε ότι η λίστα επαφών δεν είναι γεμάτη. Διαγράψτε μια επαφή για να εισάγετε μία καινούργια.

Επέλεξα την λάθος χώρα στο καλωσόρισμα της συσκευής, πως να το αλλάξω?

1. Πατήστε το **Μενού**, μετακινηθείτε με το **▲** στο **Ρυθμίσεις** και πατήστε **ΟΚ**.
2. Μετακινηθείτε με το **▼** στις **Προχ. ρυθμ...** Πατήστε **ΟΚ**.
3. Μετακινηθείτε με το **▼** στις **Επαναφορά**. Πατήστε **ΟΚ**.
4. Μετακινηθείτε με το **▲** ή το **▼** στις **Ρυθμίσεις βάσης** και πατήστε **ΟΚ**.
5. Θα εμφανιστεί η ερώτηση **Ρυθμίσεις βάσης?**.
6. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση

13. Γενικές πληροφορίες

Σημαντική Σημείωση

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

Σημαντική Σημείωση

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάνετε με τα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, σταντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, προκαλώντας τραυματισμό.

Σημαντική Σημείωση

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για διάστημα άνω των 30 ημερών.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπτυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.



Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.



Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σάς ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Meizhou Guo Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China. («MZGW»)

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η MZGW εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της MZGW;

Η MZGW ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικώς εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Η Η ΜΖΓΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν..
Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογικές φθορές. Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

Μπαταρίες. Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύς και μπαταρίες με διαρροή.

Κατάχρηση και κακή χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε:

- μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση,
- επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμότητα ή τροφή,

- χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή
- άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η MZGW, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola. Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις. Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της MZGW ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Τροποποιημένα προϊόντα. Προϊόντα ή αξεσουάρ με

- αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί
- χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης
- αριθμοί σειράς πλακέτας που δεν ταιριάζουν
- χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη MZGW. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε:

- το Προϊόν ή Αξεσουάρ,
- το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος,
- εάν περιλαμβανόταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος,
- μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων,
- τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Τεχνικές πληροφορίες

Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω;

Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το T5+ διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον Ραδιοεξοπλισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπάντα συχνοτήτων RF	1.88GHz – 1.90GHz
Ισχύς εκπομπής RF	250mW (max)
Κανάλια RF	10 διπλά κανάλια
Τάση βάσης	AC 100V έως 240V, 50/60 HZ
Τάση αντάπτορα	DC 6V 400mA
Τάση ακουστικού	2x 1.2VDC AAA επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Τάση φορτιστή	DC 6V 400mA

EU Declaration of Conformity

Manufacturer:

Name: Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.

Factory address: AD1 Section, The Economy Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, 514000. Guangdong Province, P.R. China

UK address: 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

EU address: 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Equipment: **Model Number:** Motorola CD5001, Motorola CD5002
Motorola CD5003, Motorola CD5004

Product Type: DECT cordless phone without Telephone Answering Machine (CD500x) and their Multi-handset version.

Accessories: External Power Supply Unit(s)

We, Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the following:

Directives: **Radio Equipment:** 2014/53/EU
RoHS: 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863

The following standards/regulations have been applied:

Radio Equipment Directive (Annex IV)

Article 3.1a: Safety & Health: EN IEC 62368-1:2014+A11:2017,
EN 62479:2010, EN 50663:2017

Article 3.1b: EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-6 v2.2.1

Article 3.2: RF Spectrum Efficiency: EN 301 406 v2.2.2

ROHS Directive: IEC 62321

Ecodesign Requirement: External Power Supply Unit: (EU) 2019/1782

Signed for and on behalf of Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd

Place: Shenzhen, P/R. China

Name: AP Wang

Function/Title: Engineering Director

Signature:



2024/03/18

Date: 14th March, 2024

Κατασκευαστής	Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.
Διεύθυνση εργοστασίου	AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, China
Διεύθυνση Η.Β.	207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK
Διεύθυνση Ε.Ε.	51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland
Διεύθυνση email	support@motorolavoice.com
Εισαγωγέας	SOUNDSTAR, 14, A' Parodos Anthokipon str., N.Efkarpia, Thessaloniki, Greece, PC 56429, www.soundstar.gr

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., επίσημο δικαιοδόχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2024 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 2 (GR_EU_SS)

